MNcCULLOCH



For problems or questions, DO NOT return this product to the store. Contact your Customer Service Agent.

En cas de problèmes ou pour des questions, NE PAS retourner ce produit au point de vente. S'adresser au préposé du Service à la clientèle en composant.

Para problemas o preguntas, NO devolver este producto a la tienda Contacte a su Agente de Servicio al Cliente.

© 2006 McCulloch 12802 Leffingwell Rd. Santa Fe Springs, CA • U.S.A.

For Consumer Assistance Please Call L'Aide Du Consommateur Necessitez S'il Vous Plait Para La Ayuda Del Consumidor Llame Por Favor



u.s.a. 1-800-521-8559

Made in China/Fabriqué en Chine/Hecho en China


www.mccullochpower.com

MMcCULLOCH®

USER MANUAL Generator
MANUEL DE UTILISATION Générateur
MANUAL DEL USUARIO Generador

Model: FG7000MA

SAFETY OPERATION MAINTENANCE SECURITE FONCTIONNEMENT ENTRETIEN SEGURIDAD OPERACION MANTENIMIENTO

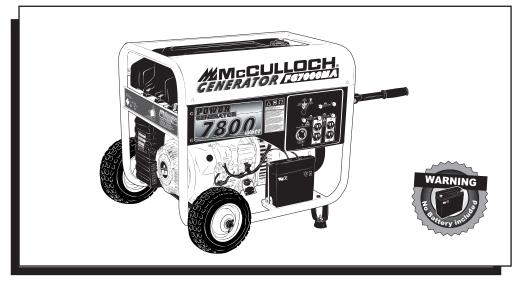

This generator is not equipped with park arrester which is required by U.S. forest service and the state of california

WARNING · PLEASE READ

For your own safety please read this manual before attempting to operate your new unit. Failure to follow instructions can result in serious personal injury. Spend a few moments to familiarize yourself with your generator before each use.

Ce générateur n'est pas équipé du limiteur de surtension de parc exigé par le service des forêts américain et par l'état de la Californie

AVERTISSEMENT . LIRE ATTENTIVEMENT

Pour votre propre sécurité, veuillez lire ce manuel avant toute tentative pour faire fonctionner votre nouvelle unité. Ne pas suivre les instructions peut conduire à de sérieuses blessures au personnel. Passez quelques instants pour vous familiariser avec votre générateur avant toute utilisation.

Este generador no está equipado con supresor de chispas que es requerido por el servicio forestal de los Estados Unidos y el estado de California

ADVERTENCIA · FAVOR DE LEER

Por su propia seguridad por favor lea este manual antes de intentar operar su nueva unidad. El no seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones personales graves. Dedique unos momentos a familiarizarse con su generador antes de cada uso.

PN 7096-FG7008

© 2006 McCulloch • Printed in China

PLEASE READ

Dear Customer.

Thank you for purchasing a McCulloch product. With proper operation and maintenance, it will provide you with years of service. In order to make the best use of your investment, be CERTAIN to familiarize yourself with the contents of the ENTIRE user manual before attempting to operate and maintain your unit.

Be sure to carefully follow the step-by-step illustrations in this manual to start, operate and maintain your new product.

In the manual there will be the following call-outs: NOTE:, WARNING / CAUTION and WARRANTY.

A NOTE: is used to convey additional information, to highlight a particular explanation, or to expand a step description.

A WARNING or CAUTION identifies a procedure which, if not undertaken or if improperly done, can result in serious personal injury and/or damage to the unit.

The (WARRANTY SYMBOL) serves notice that unless instructions or procedures are followed, any damage caused will void the warranty and repairs will be at owner's expense.

Pay particular attention to the safety precautions. They are written for your protection and contain important information you must know to safely operate your generator.

> FOR WARRANTY OR SERVICE CONTACT THE NEAREST McCULLOCH AUTHORIZED SERVICE CENTER LISTED UNDER SAWS IN YOUR TELEPHONE DIRECTORY YELLOW PAGES.

> > McCulloch Product Service Department

A LIRE ATTENTIVEMENT

Nous vous remercions de l'achat d'un produit McCulloch. Correctement utilisé et entretenu, il vous procurera des années de satis-

Il est IMPERATIF que vous preniez connaissance de LA TOTALITE de ce manuel avant d'utiliser l'outil ou de procéder à des opérations d'entretien

Conformez-vous scrupuleusement aux instructions et illustrations vous indiquant étape par étape le processus à suivre pour le démarrage, l'utilisation et l'entretien de votre nouvel outil.

Ce manuel contient également des mises en garde et renseignements intitulés: REMARQUES, AVERTISSEMENT / ATTENTION et

Une REMARQUE: fournit des renseignements complémentaires, éclaircit un point ou explique une étape à suivre en plus de détails. La notice AVERTISSEMENT ou ATTENTION est utilisée pour identifier une procédure qui, si négligée ou incor-

rectement exécutée, peut entraîner des dommages matériels et/ou corporels graves.

Le SYMBOLE DE GARANTIE G indique que si les procédures ou instructions ne sont pas respectées, les dommages ne seront pas couverts par la garantie et les réparations seront à la charge du propriétaire.

Les précautions de sécurité sont pour votre protection; Veuillez les lire attentivement; vous devez connaître ces importants renseignements afin d'utiliser correctement votre tronconneuse.

> POUR TOUT ENTRETIEN. VEUILLEZ APPORTER VOTRE OUTIL AU CENTRE DE SERVICE APRES-VENTE McCULLOCH AGREE LE PLUS PROCHE DONT LE NOM FIGURE SOUS LA RUBRIQUE «SCIE» DES PAGES JAUNES DE L'ANNUAIRE.

> > McCulloch Service Après-Vente

POR FAVOR LEA

Estimado Cliente,

Gracias por comprar un producto McCulloch. Con una operación y mantenimiento adecuado, le proveerá con años de servicio. Para hacer el mejor uso de su inversión, ASEGURESE de familiarizarse con TODO el contenido en el manual del usuario antes de intentar operar y mantener su unidad.

Asegúrese de seguir cuidadosamente las ilustraciones paso-por-paso en este manual para arrancar, operar y mantener su produc-

En este manual se encontraran las siguientes expresiones de advertencia: NOTA:, ADVERTENCIA, PRECAUCION y GARANTIA. Una NOTA: se utiliza para comunicar información adicional, para resaltar una explicación en particular, o para expandir la descrip-

ADVERTENCIA o PRECAUCION identifican un procedimiento el cual no debe ser tomado o en caso de ser tomado puede resultar en serias lesiones personales v/o daño a la unidad.

El G(SIMBOLO DE GARANTIA) sirve de aviso de que a menos que las instrucciones o procedimientos no sean seguidos, cualquier daño causado anulará la garantía y las reparaciones estarán a cargo del dueño.

Ponga atención particular a las precauciones de seguridad. Están escritas para su protección y contienen información importante que usted debe saber para operar sin riesgo su sierra-de-cadena.

PARA GARANTIA O SERVICIO CONTACTE A SU CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO McCULLOCH MAS CERCANO LISTADO BAJO SIERRAS EN LAS PAGINAS AMARILLAS DE SU DIRECTORIO TELEFONICO.

Departamento de Servicio al Producto

1 - GENERAL INFORMATION - RENSEIGNMENTS GENERAUX -INFORMACION GENERAL

E07000844

MODEL-FG7000MA

SPECIFICATIONS

	MODELFG/000MA
	GENERAL FEATURES
	Max. Power
Е	Continuous rated power 7.00 kVA
N	Nominal voltage
G	Nominal frequency
L	Alternator connections Single Phase
ī	ENGINE
s	Model
н	Stroke
	Displacement
	Cooling systemAir
	Starting systemRecoil
	Max. Power9.7 kVA
	Oil capacity

ALTERNATOR

No. of poles
Voltage120V/240V
Frequency 60 Hz
OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT
Length
Width
Height
Weight
Fuel tank capacity 8 Gallon (30.24 L)

CARACTERISTIQUES

MODÈLEFG7000MA

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

	Puissance Maximale7.80 kVA
	Puissance continue évaluée 7.00 kVA
R	Tension nominale
Α	Fréquence nominale60 Hz@3600 tr-min
	Connexions d'alternateur Phase simple
	The state of the s

MOTEUR
Modèle
Temps4
Déplacement
Circuit de refroidissement Air
Système de démarrage Par cordon
Puissance Maximale9.7 kVA
Capacité en huile0.3 Gallon

ALTERNATEUR

Tension
Fréquence60 Hz
DIMENSIONS HORS TOUT ET POIDS
Longueur
Largeur
Hauteur
Poids
Capacité du réservoir à carburant 8 Gallon (30.24 L)

Nh de pôles 2

ESPECIFICACIONES

MODELOFG7000MA CARACTERÍSTICAS GENERALES

Potencial Máximo7.80 kVA Potencial nominal continuo 7.00 kVA Frecuencia nominal.60 Hz@3600 rpm Conexiones del alternador Unifásico MOTOR

Modelo	.188F
Tiempos	.4
Cilindrada	.389cc
Sistema de enfriamiento	.Aire
Sistema de arranque	Retroceso
Potencial máximo	9.7 kVA
Capacidad de aceite	0.3 Gallon


ALTERNADOR

Modelo
No. de polos 2
Voltaje120V/240V
Frecuencia

DIMENSIONES GENERALES Y PESO

Anchura	
Altura	
Peso	
apacidad del tanque de combustible	8 Gallon (30.24 L)

2 - GENERAL INFORMATION - RENSEIGNMENTS GENERAUX -INFORMACION GENERAL

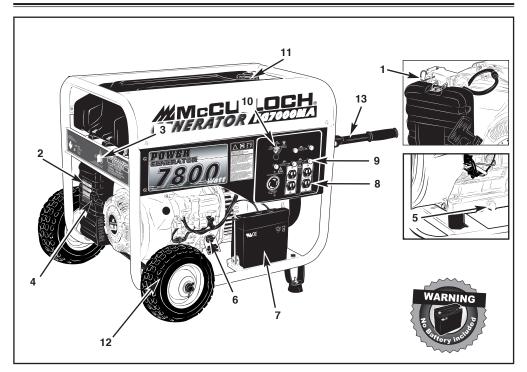

- Choke Lever
- Air Cleaner
- Fuel valve
- Starter Handle
- Oil Drain plug
- Oil Filler Cap
- Led-Acid Battery
- AC Receptacles
- AC Circuit Breaker
- 10. Electric Start
- 11. Fuel Tank Cap
- 12. Wheel Kits
- 13. Handles

- Levier de richesse
- 2. Purificateur d'air
- Levier de carburant
- 4. Poignée de démarreur
- Prise de drain à huile
- Bouchon de remplissage d'huile

- 7. Batteria
- Réceptacles AC
- Disjoncteur AC
- 10. Démarreur électrique
- 11. Bouchon de remplissage d'huile
- Kits de Roue
- Poignées

- Palanca del ahogador
- Filtro de aire
- Palanca de combustible
- 4. Manija del arrancador
- Tapón de descarga de aceite
- 6. Tapón de llenado de aceite
- 7. Batería
- 8. Receptáculos de CA
- Interruptor de circuito de CA
- 10. Arranque eléctrico
- 11. Tapón de llenado de combustible
- 12. Juego de ruedas
- 13. Manijas

Record the engine and frame serial numbers for your future reference.

Refer to these serial numbers when ordering parts, and when making technical inquiry.

Enregistrez les numéros de série du moteur et du châssis pour référence future.

Référez-vous à ces numéros de série lorsque vous commandez des pièces ou lors de requêtes techniques.

Registre los números de serie del motor y de la estructura para futura referencia. Mencione estos números de serie cuando ordene partes y cuando haga consultas técnicas.

3 - IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS MEASURES DE SECURITE PRECAUTIONES DE SEGURIDAD

PLEASE READ - SAVE THESE INSTRUCTIONS

3-1. SAFETY LABELS

These labels warn you of potential hazards that can cause serious injury. Read them carefully. If a label comes off or becomes hard to read, contact McCulloch.

Do not connect to a building's electrical system unless an isolation switch has been installed by a qualified electrician.

Do not use a generator or electrical appliance in wet, conditions, such as rain or snow, or near a pool or sprinkler system, or when your hands are wet could result in electrocution. Keep the generator dry.

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

3-1. ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ

Ces étiquettes vous avertissent des dangers potentiels qui peuvent causer de sérieuses blessures. Lisez-les soigneusement.

Si une étiquette se détache ou devient difficile à lire, entrer en contact avec McCulloch.

Ne pas relier au système électrique d'un bâtiment à moins qu'un commutateur d'isolement n'ait été installé par un électricien qualifié

ATTENTION

Ne pas utiliser de générateur ou d'appareil électrique dans des conditions humides, telles que la pluie ou la neige, ou près d'une piscine ou d'un système d'arrosage, ou lorsque vos mains sont humides. Ceci pourrait aboutir à une électrocution. Tenez le générateur au sec.

POR FAVOR LEA – CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

3-1. ETIQUETAS DE SEGURIDAD

Estas etiquetas le advierten sobre peligros potenciales que pueden ocasionar lesiones graves. Léalas atentamente. Si se despega una etiqueta o no se puede leer, contacte a McCulloch.

PRECAUCION

No conecte al sistema eléctrico de un edificio a menos que un electricista calificado haya instalado un interruptor de aislamiento.

PRECAUCION

No utilice un generador o aparato eléctrico en condiciones húmedas, tales como lluvia o nieve, ni cerca de una piscina o sistema de riego, ni cuando sus manos estén húmedas ya que puede ocasionar una electrocución. Mantenga el generador seco

3-2. SAFETY INFORMATION

McCulloch generators are designed to give safe and dependable service if operated according to instructions. Read and understand this user manual before operating your generator. You can help prevent accidents by being familiar with your generator's controls, and by observing safety operating procedures.

3-3. OPERATOR RESPONSIBILITY

- 1. Know how to stop the generator quickly in case of emergency.
- Understand the use of all generator controls, output receptacles, and connections.
- 3. Be sure that anyone who operates the generator receives proper instruction. Do not let children operate the generator without parental supervision. Always keep children away from the generator.

3-4. CARBON MONOXIDE HAZARDS

- Exhaust contains poisonous carbon monoxide, a colorless and odorless gas. Breathing exhaust can cause loss of consciousness and may lead to death.
- 2. If you run the generator in an area that is confined, or even partially enclosed, the air you breathe could contain a dangerous amount of exhaust gas. To keep exhaust gas from building up, provide adequate ventilation.

3-5. ELECTRIC SHOCK HAZARDS

- 1. The generator produces enough electric power to cause a serious shock or electrocution if misused.
- Using a generator or electrical appliance in wet conditions, such as rain or snow, or near a pool or sprinkler system, or when your hands are wet, could result in electrocution. Keep the generator dry.

3-2. INFORMATION DE SÉCURITÉ

Les générateurs McCulloch sont conçus pour fournir un service sûr et fiable si on les fait fonctionner selon les instructions. Lisez et comprenez bien ce manuel d'utilisation avant de faire fonctionner votre générateur. Vous pouvez contribuer à empêcher les accidents en vous familiarisant avec les commandes de votre générateur et en observant les procédures de sécurité de fonctionnement.

3-3. RESPONSABILITÉ DE L'OPÉRATEUR

- 1. Savoir comment arrêter le générateur rapidement en cas d'urgence.
- 2. Comprendre l'utilisation de toutes les commandes du générateur, des réceptacles de sortie et des branchements.
- 3. Étre sûr que chaque personne qui fait fonctionner le générateur a reçu des instructions appropriées. Ne laissez pas d'enfants faire fonctionner le générateur sans surveillance parentale. Tenez toujours les enfants loin du générateur.

3-4. DANGERS LIES AU MONOXYDE DE CARBONE

- L'échappement contient du monoxyde de carbone toxique, un gaz incolore et inodore. La respiration de l'échappement peut causer une perte de conscience et peut mener à la mort.
- 2. Si vous faites fonctionner le générateur dans un secteur qui est confiné, ou même partiellement clos, l'air que vous respirez pourrait contenir une quantité dangereuse de gaz d'échappement. Pour empêcher au gaz d'échappement de s'accumuler, assurez une ventilation adéquate.

3-5. DANGERS D'ÉLECTROCUTION

- Le générateur produit assez d'énergie électrique pour causer un choc sérieux ou une électrocution si employé improprement.
- L'utilisation de générateurs ou d'appareils électriques dans des conditions humides, telles que la pluie ou la neige, ou près d'une piscine ou d'un système d'arrosage, ou lorsque vos mains sont humides, peut conduire à une électrocution. Tenez le générateur au sec.

3-2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Los generadores McCulloch están diseñados para proporcionar un servicio seguro y confiable si se operan de acuerdo a las instrucciones. Lea y comprenda este manual antes de operar su generador. Usted puede ayudar a evitar accidentes familiarizándose con los controles de su generador y siguiendo los procedimientos de operación de seguridad.

3-3. RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR

- 1. Saber como detener el generador rápidamente en caso de emergencia.
- 2. Comprender el uso de todos los controles del generador, receptáculos de salida y conexiones.
- Asegurarse que cualquiera que opere el generador reciba las instrucciones adecuadas. No permita que menores operen el generador sin supervisión de sus padres. Mantenga a los menores siempre alejados del generador.

3-4. PELIGROS DE DIÓXIDO DE CARBONO

- El escape contiene monóxido de carbono venenoso, un gas incoloro e inodoro. Inhalar el escape puede ocasionar la pérdida del conocimiento y puede llevar a la muerte.
- Si opera el generador en un área cerrada o incluso parcialmente cerrada, el aire que usted respire podría contener una cantidad peligrosa de gas de escape. Para evitar que se forme el gas de escape, proporcione una ventilación adecuada.

3-5. PELIGROS DE CHOQUE ELÉCTRICO

- El generador produce suficiente energía eléctrica para ocasionar una electrocución o un choque grave si no se usa adecuadamente.
- El uso de un generador o aparato eléctrico en condiciones húmedas, tales como lluvia o nieve, o cerca de una piscina o sistema de riego, o cuando sus manos estén húmedas puede ocasionar una electrocución. Mantenga el generador seco.

- 3. If the generator is stored outdoors, unprotected from the weather, check all electrical components on the control panel, before each use. Moisture or ice can cause a malfunction or short circuit in electrical components which could result in electrocution.
- Do not connect to a building's electrical system unless an isolation switch has been installed by a qualified electrician.

3-6. FIRE AND BURN HAZARDS

- The exhaust system gets hot enough to ignite some materials.
 - Keep the generator at least 1 meter (3 feet) away from buildings and other equipment during operation.
 - Do not enclose the generator in any structure.
 - Keep flammable materials away from the generator.
- The muffler becomes very hot during operation and remains hot for a while after stopping the engine. Be careful not to touch the muffler while it is hot. Let the engine cool before storing the generator indoors.
- Gasoline is extremely flammable and is explosive under certain conditions. Do not smoke or allow flames or sparks where the generator is refueled or where gasoline is stored. Refuel in a well-ventilated area with the engine stopped.
- 4. Fuel vapors are extremely flammable and may ignite after the engine has started. Make sure that any spilled fuel has been wiped up before starting the generator.
- 3. Si le générateur est stocké en extérieur, non protégé des intempéries, vérifiez tous les composants électriques sur le panneau de commande avant chaque utilisation. L'humidité ou la glace peuvent causer une défaillance ou un court-circuit dans les composants électriques qui pourraient aboutir à une électrocution.
- Ne pas relier au système électrique d'un bâtiment à moins qu'un commutateur d'isolement n'ait été installé par un électricien qualifié.

3-6. DANGERS LIES AU FEU ET AUX INCENDIES

- 1. L'échappement devient assez chaud pour enflammer certains matériaux.
 - -Tenir le générateur à au moins 1 mètre (3 pieds) des bâtiments et d'autre équipements pendant le fonctionnement.
 - -N'intégrer le générateur dans aucune structure.
 - -Tenir mes matières inflammables loin du générateur.
- Le silencieux devient très chaud pendant le fonctionnement et reste chaud pour pendant un certain temps après l'arrêt du moteur. Soyez prudent
 - Ne pas toucher le silencieux tant qu'il est chaud. Laissez le moteur refroidir avant le stockage du générateur à l'intérieur.
- 3. L'essence est extrêmement inflammable et est explosive sous certaines conditions. Ne fumez pas et interdisez toute flamme et toute étincelle là où le générateur est ravitaillé en combustible ou là où l'essence est stockée. Ravitaillez en combustible dans un endroit bien aéré avec le moteur arrêté.
- 4. Les vapeurs de carburant sont extrêmement inflammables et peuvent s'enflammer après que le moteur a démarré. Assurez-vous que tout carburant renversé a été essuyé avant le démarrage du générateur.
- 3. Si el generador se mantiene en exteriores, desprotegido del clima, revise todos los componentes eléctricos en el panel de control antes de cada uso. La humedad o el hielo puede ocasionar un funcionamiento inadecuado o corto circuito en componentes eléctricos, lo cual podría causar una electrocución.
- No conecte al sistema eléctrico de un edificio a menos que un electricista calificado haya instalado un interruptor de aislamiento.

3-6. PELIGROS DE INCENDIO Y QUEMADURAS

- 1. El sistema de escape se calienta lo suficiente como para encender algunos materiales.
 - Mantenga el generador por lo menos a 1 metro (3 pies) alejados de edificios y otro equipo durante su operación.
- No encierre el generador en ninguna estructura.
- Mantenga los materiales inflamables aleiados del generador.
- 2. El tubo de escape se calienta demasiado durante la operación y permanece caliente por un tiempo después de detener el motor. Tenga cuidado de no tocar el tubo de escape cuando esté caliente. Deje que se enfríe el motor antes de guardar el generador en interiores.
- 3. La gasolina es extremadamente inflamable y es explosiva bajo ciertas condiciones. No fume ni permita que se produzcan flamas o chispas en donde se llene el generador con gasolina o donde ésta se almacene. Cargue de gasolina en un área bien ventilada con el motor parado.
- 4. Los vapores de combustible son extremadamente inflamables y pueden encenderse después de arrancar el motor. Asegúrese de limpiar cualquier combustible derramado antes de arrancar el generador.

4.TECHNICAL & CONSUMER INFORMATION / L'INFORMATION TECH NIQUE ET DU CONSOMMATEUR / INFORMACIÓN TÉCNICA Y DEL CONSUMIDOR

Battery Connections for Electric Starter

Use a 12 Volt battery with an ampere-hour rating of at least 18 Ah.

Raccordements de batterie pour le deémarreur électrique

Utilisez une batterie de 12 volts avec une estimation d'ampèreheure au moins de 18 ampèreheure.

Conexiones de la batería para el arranque eléctrico Utilice una batería de 12 voltios con un grado del amperio hora de por lo menos 18 amperio hora.

SW12180(12V 18Ah)



SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES / ESPECIFICACIONES

or con real tests / Cartae realisting of the form reading to		
Company name Nom de compagnie Nombre de compñíaa		CHENZHEN SUNNYWAY BATTERY BATTERIE DE CHENZHEN SUNNYWAY BATERÍA DE CHENZHEN SUNNYWAY
Type / Type / Tipo		SW12180
Terminal / Borne / Terminal		Т3
Nominal Voltage / Tension Nominale / Voltaje Nominal		12V
Rated capacity (20 hour rate) Capacité évaluée (taux de 20 heures) Capacidad clasificada (tarifa de 20 horas)		18Ah
Dimensions	Tota Height / Taille De Tota / Altura De Tota	167 mm (6.57 inches / pouces / pulgadas
Dimensiones	Height / Taille / Altura	167 mm (6.57 inches / pouces / pulgadas)
Dimensions	Lenght / Lenght / Lenght	181 mm (7.13 inches / pouces / pulgadas)
	Width / Largeur / Anchura	77 mm (3.03 inches / pouces / pulgadas)
	Peso Aproximadamente / pproximativemen	5.8 Kg (12.8 lbs / livres / libras)

Be careful not to connect the battery in reverse polarity, as this will short circuit the battery chargine system. Always connect the negative (-) battery cable to the battery terminal before connecting the positive (+) battery cable, so your tools cannot cause a short circuit if they touch a grounded part while tightening the positive (+) battery cable end.

A battery can explode if you do not follow the correct procedure, seriously injuring anyone nearby. Keep all sparks, open flames, and smoking materials away from the battery.

Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds. Wash hands after handling.

Faites attention à ne pas relier la batterie dans la polarité renversée, car ceci court circuit de volonté le système de chargine de batterie. Reliez toujours (-) le câble nègatif de batterie à la borne de batterie avant de relier (+) le câble positive de batterie, ainsi vos outils ne peuvent pas causer un court circuit s'ils touchent une partie au sol tout en serrant (+) l'extrémité positive de câble de batterie.

Une batterie peut éclater si vous ne suivez pas le procédé correct, sérieusement blessant n'importe qui tout prés. Gardez tous les étincelles, flammes nues, et matériaux de tabagisme loin de la batterie.

G Les poteaux de batterie, les bornes et les accessoires relatifs contiennent le fil et les composés de plomb.

Mains de lavage après manipulation.


Tenga cuidado de no conectar la batería en polaridad reversa, pues esto cortocircuito de la voluntad el sistema del chargine de la batería.Conecte siempre (-) el cable negativo de la batería con el terminal de la bater∑ia antes de conectar (+) el cable positivo de la batería, sus herramientas no pueden causar tan un cortocircuito si tocan una parte puesta a tierra mientras que aprietan (+) el extremo positivo del cable de la batería.


Una batería puede estallar si usted no sigue el procedimiento correcto, seriamente dañando cualquier persona


Guarde todas las chispas, llamas abiertas, y materiales que fuman lejos de la batería.


Los postes de la batería, los terminales y los accesorios relacionados contienen el plomo y compuestos de plomo.


Manos de la colada después de dirigir.

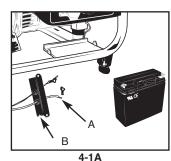


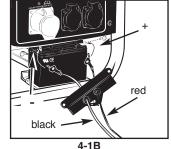

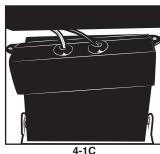

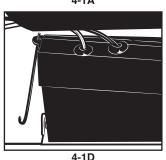

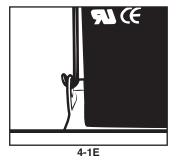

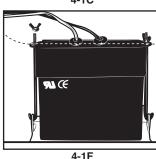

Insert the battery lead wires (A) through the holder (B), (Fig. 4-1A) Connect the black lead wire to the negative (-) terminal (marked black on the battery).(Fig. 4-1B) Use the screw and nut to fasten the lead wire. (Fig. 4-1B)

· Connect the red lead wire to the positive (+) terminal (marked red on the battery). (Fig. 4-1B)

· Use the screw and nut to fasten the lead wire. (Fig. 4-1B)

Put the battery in place and cover it by the holder. (Fig. 4-1C)

Hook the fixing rod in place. Put the flat washer and spring washer underneath the lock nut. Tighten the lock nut by hand to fasten the battery. (Fig. 4-1F)


When disconnecting the battery cable, always disconnect the positive (+) battery cable and then disconnect the negative (-) battery cable. This procedure is the right way to avoid short circuit to the battery system.

Passez les fils de câble de batterie dans le support (B). (Fig. 4-1A)

- Reliez le fil de graphite (-) à la borne négative (noir marqué sur la batterie).(Fig. 4-1B)
- Utilisez la vis et l'écrou pour attacher le fil de fil. (Fig. 4-1B)
- Reliez le fil rouge de fil (+) à la borne négatif (rouge marqué sur la batterie). (Fig. 4-1B)
- · Utilisez la vis et l'écrou pour attacher le fil de fil.. (Fig. 4-1B)
- Mettez la batterie en place et couvrez-la par le support. (Fig. 4-1C)
- Accrochez la tige de réparation en place. Mettez la rondelle plate et la rondelle à ressort sous le contre-écrou. Serrez le contre-écrou à la main pour attacher la batterie. (Fig. 4-1F)
- 4. En débranchant le câble de batterie, débranchez toujours (+) le c.ble positif de batterie et débranchez alors (-) le câble négatif de batterie. Ce procédé est la bonne voie d'éviter le court circuit à l'installation de batterie.
- Inserte los alambres (A) del cable de batería a través del sostenedor (B). (Fig. 4-1A)
 - · Conecte el alambre del grafito con (-) el terminal negativo (negro marcado en la batería).(Fig. 4-1B)
 - Utilice el tornillo y la tuerca para sujetar el alambre del plomo. (Fig. 4-1B)
 - · Conecte el alambre rojo del plomo con (+) el terminal positivo (rojo marcado en la batería). (Fig. 4-1B)
 - Utilice el tornillo y la tuerca para sujetar el alambre del plomo. (Fig. 4-1B)
- Ponga la batería en lugar y cúbrala por el sostenedor. (Fig. 4-1C)
- Enganche la barra que fija en lugar. Ponga la arandela plana y la arandela de resorte por debajo de la tuerca de fijación. Apriete la tuerca de fijación a mano para sujetar la batería. (Fig. 4-1F)
- 4. Al desconectar el cable de la batería, desconecte siempre (+) el cable positivo de la batería y después (-) sconecte el cable negativo de la batería. Este procedimiento es la manera derecha de evitar el cortocircuito al sistema de batería.

s

5 - ASSEMBLY INFORMATION - MONTAGE -INFORMACIONES DE ENSAMBLE

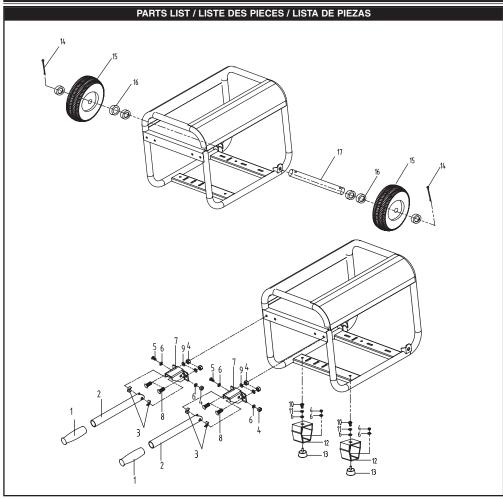

- Handle Sleeve
- Handle
- Rubber Pad
- Autolock Nut
- Hexagen Bolt
- Flat Washer
- Handle Bracket Assy
- Carriage Bolt
- Flat Washer
- 10. Hexagen Bolt
- 11. Spring Washer
- 12. Supporter
- 13. Rubber seat
- 14. Cotter Pin
- 15. Wheel
- 16. Nylon Washer
- 17. Axls


- 1. Manchon de poignée
- Poignée
- Tampon en caoutchouc
- Ecrou auto-bloquant
- Boulon vis hexagonale
- Rondelle plate
- Bloc de poignée soudé
- 8. Boulon vis chariot
- 9. Rondelle plate
- 10. Boulon hexagonal
- 11. Rondelle frein
- 12. Support
- 13. Tampon en caoutchouc
- 14. Aiguille
- 15. Roue
- 16. Rondelle de nylon
- 17. Axe


- 1. Manquito de la empuñadura 2.
- Empuñadura
- Taco de goma 3.
- Tuerca autoblocante
- Hexágono
- Arandela plana
- 7. Ensamblaje de soldadura de la empuñadura
- 8. Tornillo del carro
- 9. Arandela plana
- 10. Pasador hexagonal
- 11. Arandela elástica
- 14. Chaveta de retén
- 15. Rueda
 - 16. Arandela de nailon
 - 17. Eie




Please complete the assembly procedure of screw and attachments-refer drawing (Fig. 4-1,4-2,4-3) so that you can Lock the screw on to generator.

Veuillez d'abord assembler les vis et les accessoires selon les figures 4-1, 4-2, 4-3, puis fixez la vis sur le générateur. Por favor complete el procedimiento de ensamble del tornillo y los accesorios - consulte los dibujos 4-1, 4-2, 4-3, para que pueda asegurar el tornillo al generador.

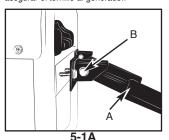

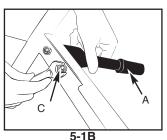

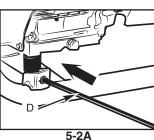


5-1. HANDLE ASSEMBLY

- Secure screws with flat washers and nuts (B). (Fig. 5-1A & 5-1B)
- Attach the handle assy. (A) to the generator frame using two carriage screws (C).

5-2. WHEEL KIT ASSEMBLY

- 1. Insert the axle(D) (Fig.5-2A)
- 2. Place the two plastic washer (E) on the axle before install the wheel assy.(Fig. 5-2B)

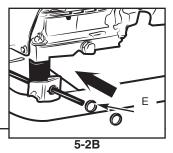

5-1. ASSEMBLAGE de la Poignée

- 1. Serrez les vis avec des rondelles plates et des écrous (B). (Fig. 5-1A & 5-1B)
- 2. Fixez le bloc de poignée (A) au cadre du générateur en utilisant deux vis chariot (C).

5-2. ASSEMBLAGE DU KIT DE ROUE

- Insérez l'axe (D) (Fig.5-2A)
- Mettez en place la rondelle en plastique (E) sur l'axe.(Fig. 5-2B)


5-1. ENSAMBLAJE DE LA EMPUÑADURA


- Asegure los tornillos con arandelas planas y tuercas (B). (Figura 5-1A & 5-1B)
- Acople en ensamblaje de la empuñadura. (A) al la estructura del generador mediante dos tornillos del carro (C).


5-2. ENSAMBLAJE DEL CONJUNTO DE LA RUEDA


- Inserte el eje (D) (Figura 5-2A)
- Coloque la arandela de plástico (E) en el eje. (Figura 5-2B)

12. Soporte 13. Asiento de goma

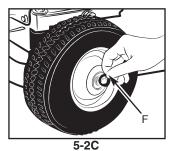

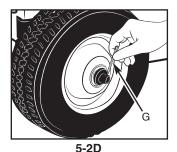

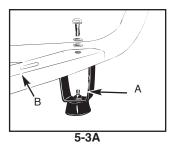

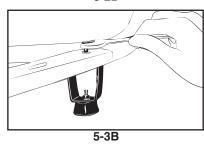

- 3. Install the wheel assembly and insert the plastic washer (F).(Fig. 5-2C)
- 4. Secure the wheel onto the axle using the cotter pin (G). Bend cotter pin ends to secure pin.(Fig. 5-2D)
- 5. Repeat steps 2 through 4 for the other wheel assembly.

5-3. LEG ASSEMBLY

Attach 2 legs (A) to the bottom of the generator frame (B) using nuts, flat washers, spring washers and bolts provided. (Fig. 5-3A & Fig. 5-3B))

- 3. Installez l'assemblage de roue et insérez la rondelle en plastique (F).(Fig. 5-2C)
- Serrez la roue sur l'axe à l'aide de la goupille fendue (G). Repliez les extrémités de cette goupille pour qu'elle reste en position.(Fig. 5-2D)
 - Répétez les étapes 2 à 4 pour l'assemblage de l'autre roue.

5-3. ASSEMBLAGE DES PIEDS


Fixez les 2 pieds (A) au bas du cadre du générateur (B) à l'aide des écrous, des rondelles plates, des rondelles frein et des boulons fournis . (Fig. 5-3A & Fig. 5-3B)

- 3. Monte el ensamblaje de la rueda e inserte la arandela de plástico (F).(Figura 5-2C)
- 4. Asegure la rueda al eje mediante la chaveta de retén (G). Curve los extremos de la chaveta para asegurar ésta. (Figura 5-2D)
- 5. Repita los pasos 2 a 4 para el ensamblaje de la otra rueda.

5-3. ENSAMBLAJE DE LAS PATAS

Acople las 2 patas (A) a la parte inferior de la estructura del generador (B) mediante tuercas, arandelas planas, arandelas elásticas y pasadores. (Figura 5-3A y Figura 5-3B)

6 - FUEL AND LUBRICATION - CARBURANT ET LUBRIFICATION - COMBUSTIBLE Y LUBRICACION

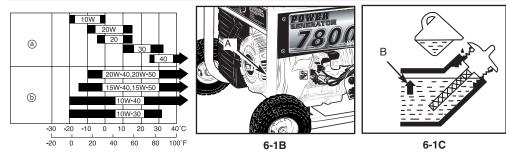

6-1. ENGINE OIL

NOTE: Engine oil is a major factor affecting engine performance and service life. Non-detergent and 2-stroke engine oils will damage the engine and are not recommended.

Check the oil level BEFORE EACH USE with the generator on a level surface with the engine stopped.

Use McCulloch 4-stroke oil, or and equivalent high detergent, premium quality motor oil certified to meet or exceed U.S. automobile manufacturer's requirements for Service Classification SG, SF/CC, CD. Motor oils classified SG, SF/CC, CD will show this designation on the container.

- a). SG SF/CC CD SINGLE VISCOSITY
- b). SG · SF/CC · CD MULTI VISCOSITY

SAE 10W-30 is recommended for general, all-temperature use. Other viscosities shown in the chart may be used when the average temperature in your area is within the indicated range.

- 1. Remove the oil filler cap (A) and wipe the dipstick clean. (See Fig. 6-1B)
- 2. Check the oil level (B) by inserting the dipstick into the filler neck without screwing it in. (See Fig. 6-1C)
- 3. If the level is low, fill to the top of the oil filler neck with the recommended oil.

6-1. HUILE MOTEUR

NOTE: l'huile moteur est un facteur majeur affectant les performances du moteur et son entretien. Les huiles non détergentes ou pour moteur à 2 temps endommageront le moteur et ne sont pas recommandées.

Vérifiez le niveau d'huile AVANT CHAQUE UTILISATION avec le générateur sur une surface plane et le moteur arrêté. Utilisez l'huile McCulloch 4 temps, ou une huile moteur équivalente hautement détergente, de premier choix et certifiée pour atteindre ou dépasser les exigences de la Classification de Service SG, SF/CC, CD des fabricants automobiles américains. Les huiles moteur classifiées SG, SF/CC, CD affichent cette désignation sur le récipient.

- a). SG · SF/CC · CD VISCOSITÉ SIMPLE
- b). SG · SF/CC · CD VISCOSITÉ MULTI

La SAE 10W-30 est recommandée pour une utilisation générale à toute température. D'autres viscosités montrées dans le diagramme peuvent être utilisées quand la température moyenne dans votre zone est dans la gamme indiquée.

- 1. Enlever le bouchon de remplissage d'huile (A) et essuyer la jauge afin qu'elle soit propre. (Voir Fig. 6-1B)
- Vérifier le niveau d'huile (B) en insérant la jauge dans le tuyau de remplissage sans le visser dedans. (Voir l'image 6-1C)
- 3. Si le niveau est bas, remplir jusqu'en haut du tuyau de remplissage d'huile avec l'huile recommandée.

6-1. ACEITE DEL MOTOR

NOTA: El aceite del motor es un factor importante que afecta el desempeño del motor y su vida de servicio. Los aceites no detergentes y para motores de 2 tiempos dañarán el motor y no se recomiendan.

Revise el nivel de aceite ANTES DE CADA USO con el generador en una superficie nivelada con el motor parado. Use el aceite McCulloch de 4 tiempos o un aceite para motor equivalente altamente detergente, de calidad superior certificado para cumplir o superar los requerimientos de fabricantes de automóviles de los Estados Unidos para la Clasificación de Servicio SH, SF/CC, CD. Los motores clasificados como SG, SF/CC, CD mostrarán esta designación en el contenedor.

- a). SG o SF/CC o CD VISCOSIDAD SIMPLE
- b). SG o SF/CC o CD VISCOSIDAD MÚLTIPLE

SAE 10W-30 se recomienda para uso general en cualquier temperatura. Se pueden usar otras viscosidades mostradas en la tabla cuando la temperatura promedio en su área se encuentre dentro del rango indicado.

- 1. Retire el tapón de llenado de combustible (A) y limpie la varilla indicadora. (Vea la Fig. 6-1B)
- 2. Revise el nivel de aceite (B) insertando la varilla indicadora sin atornillarla. (Vea la Fig. 6-1C)
- 3. Si el nivel es bajo, llene hasta el borde del cuello del tanque para aceite con el aceite recomendado.

5-2. FUEL RECOMMENDATION

Check the fuel level, Remove the fuel tank cap (A), (See Fig. 6-2A)

Refill the tank if the fuel level is low. Do not fill to top: Leave some space for fuel expansion.

Gasoline is extremely flammable and is explosive under certain conditions.

Refuel in a well-ventilated area with the engine stopped. Do not smoke or allow flames or sparks in the area where the engine is refuled or where gasoline is stored

Do not overfill the fuel tank (there should be no fuel in the filler neck). After refueling, make sure the tank cap is closed properly and securely. Be careful not to spill fuel when refueling. Spilled fuel or fuel vapor may ignite. If any fuel is spilled, make sure the area is dry before starting the engine.

Avoid repeated or prolonged contact with skin or breathing of vapor. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Fuel tank capacity: 8 Gallon (30.24 L)

User unleaded gasoline with a pump octane rating of 86 or higher.

We recommend unleaded gasoline because it produces fewer engine and spark plug deposits and extends exhaust system life.

Never use stale or contaminated gasoline or oil/gasoline mixture. Avoid getting dirt or water in the fuel tank.

Occasionally you may hear light "spark knock" or pinging" (metallic rapping noise) while operating under heavy loads. This

MCCULLOCH

6-2A

If spark knock or pinging occurs at a steady engine speed, under normal load, change brands of gasoline. If spark knock or pinging persists, see an authorized McCulloch generator dealer.

6-2. RECOMMANDATION LIEES AU CARBURANT

Vérifier le niveau de carburant. Enlevez le bouchon de réservoir à carburant (A). (Voir Fig. 6-2A)

Remplir à nouveau le réservoir si le niveau de carburant est bas. Ne remplissez pas jusqu'en haut : Laissez un certain

espace pour l'expansion du carburant. AVERTISSEMENT

L'essence est extrêmement inflammable et est explosive sous certaines conditions.

Ravitailler en carburant dans un endroit bien aéré avec le moteur arrêté. Ne fumez pas et interdisez toute flamme et toute étincelle là où le générateur est ravitaillé en combustible ou là où l'essence est stockée.

Ne pas trop remplir le réservoir à carburant (il ne doit pas y avoir de carburant dans le tuyau de remplissage). Après le ravitaillement en carburant, assurez-vous que lè bouchon du réservoir est fermé correctement et bien serré. Faites attention à ne pas renverser de carburant en remplissant. Les vapeurs de carburant renversé ou le carburant lui-même peuvent s'enflammer. Si du carburant est renversé, assurez-vous que l'endroit est sec avant de démarrer le moteur.

Évitent le contact répété ou prolongé avec la peau ou l'inhalation de vapeur. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Capacité du réservoir à carburant : 8 Gallon (30.24 L)

Utiliser de l'essence sans plomb avec un indice d'octane à la pompe de 86 ou plus.

Nous recommandons l'essence sans plomb parce qu'elle produit moins de dépôts dans le moteur et sur les bougies, et augmente la durée de vie de l'échappement.

N'employez jamais l'essence périmée ou contaminée ni de mélange d'huile / essence. Évitez la saleté ou l'eau dans le réservoir à carburant.

De temps en temps vous pouvez entendre un léger cliquetis ou un bruit métallique en fonction sous forte charge. Ceci n'a

Si le cliquetis ou le bruit métallique arrivent à une vitesse de moteur stable, sous charge normale, changer de marque d'essence. Si le cliquetis ou le bruit métallique persistent, voir un revendeur de générateur agréé McCulloch.

6-2. RECOMENDACIÓN DE COMBUSTIBLE

Revise el nivel de combustible. Retire el tapón de llenado de combustible (A). (Vea la Fig. 6-2A)

Rellene el tanque si el nivel de combustible es bajo. No lo llene hasta el tope. Deje algún espació para la expansión del combustible.

ADVERTENCIA

La gasolina es extremadamente inflamable y es explosiva bajo ciertas circunstancias.

Rellene en una área bien ventilada con el motor parado. No fume ni permita que haya famas o chispas en el área en donde se rellene el motor o donde se almacene gasolina.

No sobrellene el tanque de combustible (no debe haber combustible en el cuello del tanque). Después de rellenar, asegúrese que el tapón del tanque esté cerrado adecuada y seguramente. Tenga cuidado en no derramar combustible al rellenar. El combustible o vapor de combustible se puede prender. Si se derrama cualquier combustible, asegúrese que el área esté seca antes de arrancar el motor.

Evite el contacto prolongado o repetido con la piel o la inhalación del vapor.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS MENORES.

Capacidad del tanque de combustible : 8 Gallon (30.24 L)

Use gasolina sin plomo con un valor de octanos de 86 o mayor.


Le recomendamos gasolina sin plomo porque produce menos depósitos en el motor y las bujías y prolonga la vida del sistema de escape.


Nunca use gasolina contaminada o alterada o una mezcla de aceite/ gasolina. Evite que entre polvo o aqua al tanque de


Ocasionalmente, usted puede escuchar un ligero "golpeteo de chispas o chasquido" (ruido de metal en contacto) mientras opera bajo cargas pesadas. Esto no es razón de preocupación.

Si el golpeteo de chispas o chasquido ocurre a una velocidad estable del motor, bajo una carga normal, cambie la marca de gasolina. Si persiste el golpeteo de chispas o chasquido, vea a un concesionario autorizado de generadores McCulloch.

7- STARTING AND STOPPING USING INSTRUCTIONS - COMMENCER ET ARRÊTER D'UTILISER LES INSTRUCTIONS - INSTRUCCIONES DE USO DE ARRANQUE Y PARO

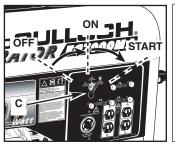

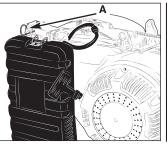

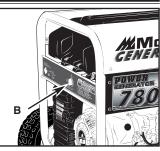

15

7-1A 7-1B 7-1C

7-1. STARTING THE ENGINE

. Make sure to disconnect all electrical loads from panel receptacles.

2. Turn the fuel valve to the ON position. (Fig. 7-1A)

3. Move the choke lever out to the CLOSED position.

4. If you have manually closed the choke, move it to the OPEN position as the engine warms up.

5. Insert the key, and turn clockwise to the "on" position. Then turn clockwise to the "start" position to start the engine.

The fuel valve (B) is located between on the fuel tank end carburetor.

When the switch levelr is in to ON position, fuel is allowed to flow from the fuel tank to the carburetor. Be sure to return the lever to OFF after stopping the engine. (See Fig. 7-1C)

The choke is used to provide an enriched fuel mixture when starting a cold engine it can be opened and closed by operating the choke lever (A)manually. Move the lever out toward CLOSED to enrich the mixture. (See Fig. 7-1B)

7-1. DÉMARRAGE DU MOTEUR

1. Assurez-vous d'avoir débranché toutes les charges électriques du panneau d'embases.

2. Tourner le commutateur de carburant sur la position MARCHE. (Fig. 7-1A)

3. La richesse automatique est fermée si le moteur est froid. Si vous voulez faire fonctionner la richesse manuellement, placez le levier de richesse sur la position FERME.

4. Si vous avez manuellement fermé la richesse, placez la sur la position OUVERT tandis que le moteur chauffe.

5. Insérez la clé et faites-la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour la placer en position "on". Puis faitesla tourner dans le sens des aiquilles d'une montre sur la position "start" pour faire démarrer le moteur.

COMMUTATEUR DE CARBURANT

Le commutateur de carburant (B) est placé entre le réservoir à carburant et le carburateur. Quand le levier de commutation est sur la position MARCHE, le carburant peut s'écouler du réservoir à carburant au carburateur. Assurezvous de remettre le levier sur ARRÊT après l'arrêt du moteur. (Voir l'image 7-1C)

LEVIER DE RICHESSE

La richesse est utilisée pour fournir un mélange enrichi de carburant lors du démarrage d'un moteur froid. On peut l'ouvrir ou la fermer par action manuelle sur le levier(A) de richesse. Placez le levier vers FERMÉ pour enrichir le mélange. (Voir Fig. 7-1B)

7-1. ARRANQUE DEL MOTOR

1. Asegúrese de desconectar todas las cargas eléctricas de los receptáculos del panel.

2. Gire el interruptor de combustible a la posición de ENCENDIDO. (Fig. 7-1A)

3. El ahogador automático se cerrará si el motor está frío. Si desea operar el ahogador manualmente, mueva la palanca del ahogador a la posición CERRADA.

4. Si cerró manualmente el ahogador, muévalo a la posición ABIERTA cuando el motor se caliente.

5. Inserte la llave y gire a la derecha a la posición de encendido "on". Entonces gire a la derecha a la posición de arranque "start" para arrancar el motor.

INTERRUPTOR DE COMBUSTIBLE

El interruptor de combustible (B) está ubicado entre el tanque de combustible y el carburador. Cuando la palanca del interruptor está en la posición de ENCENDIDO, se permite que el combustible fluya del tanque de combustible al carburador. Asegúrese de regresar la palanca a la posición de APAGADO después de detener el motor. (Vea la Fig. 7-CB)

PALANCA DEL AHOGADOR

El ahogador se usa para proporcionar una mezcla de combustible enriquecida cuando se arranca un motor frío y éste se puede abrir y cerrar operando la palanca del ahogador manualmente. Mueva la palanca hacia la posición de CER-RADO para enriquecer la mezcla. (Vea la Fig. 7-1B)

OIL ALERT SYSTEM

The oil alert system is designed to prevent engine damage caused by an insufficient amount of oil in the crankcase. Before the oil level in the crankcase can fall below a safe limit, the oil alert system will automatically shut down the engine. (the engine switch will remain in the ON position).

ELECTRIC START

To start a generator equipped with electric start is to insert the starting key (C) and turn clockwise. Release the key when the unit has started. (Fig. 7-1C)

7-2. STOPPING THE ENGINE

In an emergency:

1. To stop the engine in an emergency, turn the electric start key to the OFF


In normal use:

- Disconnect all electrical loads from panel receptacles.
- 2. Turn the electric start key to the OFF position.
- 3. Turn the fuel valve to the OFF position.

7-3. GENERATOR OPERATIONS

Circuit Breaker

The circuit breaker (A) will automatically switch OFF if there is a short circuit or a significant overload of the generator at the receptacle. If the circuit breaker is switched OFF automatically, check that the appliance is working properly and does not exceed the rated load capacity of the circuit before switching the circuit breaker ON again. (See Fig. 7-3A)

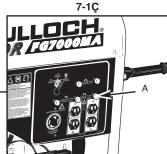

7-3A

SYSTÈME D'ALERTE D'HUILE

Le système d'alerte d'huile est conçu pour éviter des dégâts de moteur qui pourraient être causés par une quantité insuffisante d'huile dans le carter. Avant que le niveau d'huile dans le carter ne puisse tomber au-dessous d'une limite de sécurité, le système d'alerte d'huile éteint automatiquement le moteur. (le commutateur de moteur restera dans la position MARCHE).

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

Une autre façon de démarrer un générateur équipé d'un démarreur élec-

trique est d'insérer la clef de démarrage (C) et de la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Libérez la clef quand l'unité a démarré. (Fig. 7-1C)

7-2. ARRÊT DU MOTEUR

En cas d'urgence

1. Pour arrêter le moteur en cas d'urgence, tournez le commutateur du moteur sur la position ARRÊT.

En utilisation normale :

- 1. Débrancher toutes les charges électriques des embases du panneau.
- 2. Mettez le commutateur du moteur sur la position ARRÊT.
- 3. Mettez le commutateur de carburant sur la position ARRÊT.

7-3. FONCTIONNEMENT DU GÉNÉRATEUR

Le disjoncteur (A) se met sur ARRÊT automatiquement s'il y a un court-circuit ou une surcharge significative du générateur à l'embase. Si le disjoncteur se met sur ARRÊT automatiquement, vérifiez que l'appareil travaille correctement et ne dépasse pas la capacité de charge nominale du circuit avant toute nouvelle mise en MARCHE du disioncteur. (Voir Fig. 7-3A)

SISTEMA DE ALERTA DE ACEITE

El sistema de alerta de aceite está diseñado para evitar el daño al motor causado por una cantidad insuficiente de

Antes de que el nivel de aceite en el cárter caiga a un nivel por debajo del seguro, el sistema de alerta de aceite apagará automáticamente el motor (el interruptor del motor permanecerá en la posición de ENCENDIDO).

ARRANQUE ELÉCTRICO

Otra manera de arrancar un generador equipado con un arranque eléctrico es insertar la llave de arranque (C) y girar hacia la derecha. Suelte la llave cuando la unidad hava arrancado. (Fig. 7-1C)

7-2. PARO DEL MOTOR

En una emergencia:

1. Para detener el motor en una emergencia, gire el interruptor del motor a la posición de APAGADO.

En uso normal:

- 1. Desconecte todas las cargas eléctricas de los receptáculos del panel.
- 2. Gire el interruptor del motor a la posición de APAGADO.
- L 3. Gire el interruptor de combustible a la posición de APAGADO

7-3. OPERACIONES DEL GENERADOR

Interruptor de circuito

El interruptor de circuito (A) se APAGARÁ automáticamente si se produce un corto circuito o una sobrecarga significativa del generador en el receptáculo. Si el interruptor del circuito se APAGA automáticamente, revise que el aparato esté funcionando adecuadamente y no exceda la capacidad de carga nominal del circuito antes de ENCENDER el interruptor de circuito de nuevo.(Vea la Fig. 7-3A)

The generator ground terminal is connected to the frame of the generater, the metal non-current carrying parts of the generator, and the ground terminals of each receptacle.

Connections to a Building's Electrical System

Connections for standby power to a building's electrical system must be made by a qualified electrician. The connection must isolate the generator power from utility power, and must comply with all applicable laws and electrical codes.

Improper connections to a building's electrical system can allow electrical current from the generator to backfeed into the utility lines. Such backfeed may electrocute utility company workers or others who contact the lines during a power outage. Consult the utility company or a qualified electrician.

Improper connections to a building's electrical system can allow electrical current from the utility company to backfeed into the generator. When utility power is restored, the generator may explode, burn, or cause fires in the building's electrical system.

In some areas, generators are required by law to be registered with local utility companies. Check local regulations for proper reqistration and use procedures.

Generator Ground Circuits

McCulloch portable generators have a system ground that connects generator frame components to the ground terminals in the AC output receptacles. The system ground is not connected to the AC neutral wire.

Local regulations, codes or laws may require that the ground system be connected to the AC neutral wire. If the generator is tested by a receptacle tester, it will not show the same ground circuit condition as for a home receptacle.

If local regulations, codes, or laws require the system ground to be connected to the AC neutral wire, consult a qualified electrician or electrical inspector. Provide them with the electrical wiring diagram in this manual.

s

La borne de terre du générateur est connectée au châssis du générateur, aux parties métalliques du générateur ne véhiculant pas le courant et aux bornes de terre de chaque embase.

Branchements au système électrique d'un bâtiment

Les branchements pour la puissance de secours du système électrique d'un bâtiment doivent être faits par un électricien qualifié. Le branchement doit isoler la puissance de générateur de la puissance réseau et doit observer toutes les lois et codes électriques applicables.

ATTENTION

Des branchements incorrects au système électrique d'un bâtiment peuvent permettre au courant électrique du générateur d'être rétro injecté (backfeed) dans le réseau de service. Un tel backfeed peut électrocuter des ouvriers de la société du réseau ou d'autres qui entrent en contact avec les lignes pendant une coupure de courant. Consultez la société du réseau ou un électricien qualifié.

ATTENTION

Des branchements incorrects au système électrique d'un bâtiment peuvent permettre au courant électrique du réseau d'être rétro iniecté (backfeed) dans le génératéur. Quand la puissance réseau est rétablie, le générateur peut exploser, brûler, ou causer des incendiès dans lé système électrique du bâtiment.

Dans certaines zones. la loi exige que les générateurs soient enregistrés auprès des sociétés de réseau locales. Vérifiez les réglementations locales.

Pour enregistrement approprié et procédures d'utilisation.

Circuits de terre du générateu

Les groupes électrogènes McCulloch ont une terre système qui relie les composants châssis du générateur aux bornes de terre dans les embases des sorties AC. La terre du système n'est pas connectée au fil AC neutre.

Des réglementations locales, des codes ou des lois peuvent exiger que le système de terre soit connecté au fil AC neutre. Si le générateur est testé par un appareil de contrôle d'embase, il ne montrera pas le même état de circuit de terre qu'une embase domestique

Terminal a tierra

La terminal a tierra del generador está conectada a la estructura del generador, las partes no conductoras de electricidad de generador y las terminales a tierra de cada receptáculo.

Conexiones al sistema eléctrico de un edificio

Un electricista calificado debe realizar las conexiones para energía de reserva a un sistema eléctrico de un edificio. La conexión debe aislar la energía del generador de la energía del edificio y debe cumplir con todas las leyes y códigos eléctricos aplicables.

Las conexiones inadecuadas al sistema eléctrico de un edificio pueden ocasionar que la corriente eléctrica del generador se retroalimente a las líneas de servicio. Esta retroalimentación puede electrocutar a trabajadores de la compañía de suministro de energía eléctrica o a otros que estén en contacto con las líneas durante un paro de energía. Consulte a la compañía de sumini-PRECAUCION

PRECAUCION

Las conexiones inadecuadas al sistema eléctrico de un edificio pueden ocasionar que la corriente eléctrica de la compañía de suministro de energía eléctrica se retroalimente al generador. Cuando la energía de servicio se restablezca, el generador puede explotar, quemarse o producir incendios en el sistema eléctrico del edificio.

En algunas áreas, se requiere por ley que los generadores estén registrados ante las compañías locales de suministro de energía. Consulte los reglamentos locales para conocer los procedimientos de registro y uso adecuados.

Circuitos a tierra del generador

Los generadores portátiles McCulloch tienen una tierra de sistema que conecta los componentes de la estructura del generador a las terminales de tierra en los receptáculos de salida de CA. La tierra del sistema no está conectada al cable neutral de CA. Los reglamentos, códigos o leves locales pueden requerir que el sistema de tierra se conecte al cable neutral de CA. Si el generador se prueba con un probador de receptáculos, no mostrará la misma condición de circuito a tierra que para e receptáculo casero. Si los reglamentos, códigos o leyes locales requieren que la tierra del sistema se conecte al cable neutral de CA, consulte a un electricista calificado o a un inspector eléctrico. Proporciónele el diagrama de cableado eléctrico en este manual.

AC Applications

Before connecting an appliance or power cord to the generator:

- Make sure that it is in good working order. Faulty appliances or power cords can create a potential for electrical shock.
- If an appliance begins to operate abnormally, becomes sluggish or stops suddenly, turn it off immediately.
 Disconnect the appliance, and determine whether the problem is the appliance, or if the rated load capacity of the generator has been exceeded.
- Make sure that the electrical rating of the tool or appliance does not exceed that of the generator, Never exceed
 the maximum power rating of the generator. Power levels between rated and maximum may be used for no more
 than 30 minutes.

NOTICE: Substantial overloading will open the circuit breaker. Exceeding the time limit for maximum power operation or slightly overloading the generator may not switch the circuit breaker OFF, but will shorten the service life of the generator

Limit operation requiring maximum power to 30 minutes.

Maximum power is: See the following chart.

For continuous operation, do not exceed the rated power.

Rated power is: See the following chart.

La borne de terre peut être utilisée pour mettre à la terre le générateur ou pour lier le châssis du générateur au châssis d'un véhicule, mais seulement si cela est exigé par les lois locales ou la réglementation électrique. Avant d'utiliser la borne de terre, consultez un électricien qualifié ou un inspecteur de système électrique concernant les réglementations dans votre secteur.

Applications AC

Avant branchement d'un appareil ou d'un cordon d'alimentation au générateur :

- S'assurer qu'il est en bon état de marche. Des appareils ou des cordons d'alimentation défectueux peuvent créer un risque d'électrocution
- Si un appareil commence à fonctionner incorrectement, devient lent ou s'arrête soudainement, l'éteindre immédiatement. Débranchez l'appareil et déterminez si le problème est l'appareil, ou si la capacité de charge nominale du générateur a été dépassée.
- S'assurer que la charge électrique nominale de l'outil ou de l'appareil ne dépasse pas celle du générateur. Ne dépassez jamais la charge maximale de puissance du générateur. Les niveaux de puissance entre nominal et maximal ne peuvent être employés pendant plus de 30 minutes.

REMARQUE: une surcharge substantielle ouvre le disjoncteur. Dépasser la durée de fonctionnement limité à puissance maximale ou légèrement surcharger le générateur ne peuvent pas passer le disjoncteur sur ARRÊT, mais ceci raccourcit la durée de vie du générateur.

Opération de limite exigeant puissance maximal de 30 minutes.

La puissance maximale est : Voir le diagramme suivant.

Pour un fonctionnement en continu, ne pas dépasser la puissance nominale.

La puissance nominale est : Voir le diagramme suivant.

La terminal a tierra se puede usar para conectar a tierra el generador o unir la estructura del generador a la estructura de un vehículo, pero sólo si el código o la ley eléctrica local lo requieren. Antes de usar la terminal a tierra consulte a un electricista calificado o a un inspector eléctrico para conocer los reglamentos en sus área.

Aplicaciones de CA

Antes de conectar un aparato o cable de alimentación al generador:

- Asegúrese que está en buenas condiciones de funcionamiento. Los aparatos o cables de alimentación defectuosos pueden crear un potencial de choque eléctrico.
- Si un aparato comienza a operar anormalmente, se vuelve lento o se detiene repentinamente, apáguelo inmediatamente. Desconecte el aparato y determine si el problema es el aparato, o si se ha excedido la capacidad de carga nominal del generador.
- Asegúrese que el valor eléctrico de la herramienta o aparato no excedan la del generador. Nunca sobrepase la carga de energía máxima del generador. Los niveles de energía entre el nominal y el máximo se pueden usar por no más de 30 minutos.


AVISO: La sobrecarga sustancial abrirá el interruptor de circuito. El exceder el límite de tiempo para la operación a máxima energía o sobrecargar ligeramente el generador no APAGARÁ el interruptor de circuito pero acortará la vida de servicio del generador.

Limite la operación a energía máxima a 30 minutos.

La energía máxima es : Vea la siguiente tabla.

Para operación continua no exceda la energía nominal.

La energía nominal es : Vea la siguiente tabla.

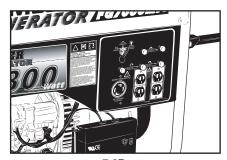

7-3

MODEL	FG7000MA
Rated Frequancy (Hz)	60
Maxumum (KVA)	7.80
Rated Power (KVA)	7.00

In either case, the total power requirements (VA) of all appliances connected must be considered. Appliance and power tool manufacturers usually list rating information near the model number or serial number.

AC OPERATION

Start the engine.

2. Plug in the appliance. Most motorized appliances require more than their rated wattage for start up.

Do not exceed the current limit specified for receptacle. If an overloaded circuit causes the AC circuit breaker to switch OFF, reduce the electrical load on the circuit, wait a few minutes and then reset the circuit breaker.

MODÈLE	FG7000MA
Fréquence nominale (Hz)	60
MaxImum (KVA)	7.80
Puissance NOMINALE (KVA)	7.00

Dans l'un ou l'autre cas, le besoin total en puissance (VA) de tous les appareils connectés doit être considéré. Les fabricants d'appareils et d'outils électriques inscrivent d'habitude les informations nominales près du numéro de modèle ou du numéro de série.

FONCTIONNEMENT AC

- 1. Démarrer le moteur.
- Brancher l'appareil. La plupart des appareils motorisés exigent plus que leur puissance nominale en watts pour le démarrage.

Ne dépassez pas la limite actuelle indiquée pour l'embase. Si un circuit surchargé fait passer le disjoncteur AC sur ARRÊT, réduisez la charge électrique sur le circuit, attendez quelques minutes et réinitialisez ensuite le disjoncteur.

MODELO	FG7000MA
Frecuencia nominal (Hz)	60
Máxima (KVA)	7.80
Potencial nominal (KVA)	7.00

En cualquier caso se deben considerar los requerimientos totales de energía (VA) de todos los aparatos conectados. Los fabricantes de aparatos y herramientas eléctricas usualmente muestran la información de los requerimientos de energía cerca del número de modelo o número de serie.

OPERACIÓN DE CA

- Arrangue el motor.
- 2. Conecte el aparato. La mayoría de los aparatos motorizados requieren más de su potencia nominal en watts para arrancar

No exceda el límite de corriente especificado para el receptáculo. Si un circuito sobrecargado hace que el interruptor de circuito de CA se apague, reduzca la carga eléctrica en el circuito, espere unos cuantos minutos y después vuelva a reiniciar el interruptor del circuito.

8- MAINTENANCE INSTRUCTIONS - ENTRETIEN INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Periodic maintenance and adjustment is necessary to keep the generator in good operating condition. Perform the service and inspection at the intervals shown in the Maintenance schedule below.

Exhaust gas contains poisonous carbon monoxide. Shut off the engine before performing any maintenance. If the engine must be run, make sure the area is well ventilated.

NOTE: Use only genuine McCulloch parts or their equivalent for poor quality parts may damage the generator.

Une maintenance et un réglage périodiques sont nécessaires pour conserve le générateur en bon état de fonctionnement. Effectuez la maintenance et les inspections aux intervalles préconisés dans le Programme de Maintenance ci-dessous.

Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone toxique. Coupez le moteur avant d'effectuer toute opération de maintenance. Si le moteur doit être en marche, assurez-vous que la zone est bien aérée. NOTE: Utilisez uniquement des pièces authentiques McCulloch ou leur équivalent car des pièces de mauvaise qualité peuvent endommager le générateur.


El mantenimiento y ajuste periódicos son necesarios para mantener el generador en buenas condiciones de operación. Realice el servicio e inspección a los intervalos mostrados en el Programa de mantenimiento a continuación.


© El gas de escape contiene monóxido de carbono venenoso. apague el motor antes de realizar cualquier mantenimiento. Si debe operar el motor, asegúrese que el área esté bien ventilada.

NOTA: Use únicamente partes McCulloch originales o su equivalente ya que partes de mala calidad pueden dañar el generador.

REGULAR SERVICE PERIOD - Performed at every indicated month or operating hour interval, whichever comes first. FREQUENCE NORMALE D'ENTRETIEN - Effectué à chaque intervalle indiqué en mois ou en heures de fonctionnement, le premier des deux arrivant à échéance. PERIODO DE SERVICIO REGULAR - Realizado cada intervalo de tiempo de operación o mes indicado, lo que ocurra primero.			First month or 25 Hrs. (3) Premier mois ou 25 Heures. (3) Primer mes o 25 horas.	Every 3 months or 50 Hrs. (3) Tous les 3 mois ou 50 Heures. (3) Cada 3 meses o 50 horas.	or 100 Hrs. (3)	300 Hrs. (3)
ITEM / PIECE / PARTE		uso.	(3)	(3)	(3)	(3)
ENGINE OIL HUILE MOTEUR	Check Level/Niveau de Contrôle/Revisar nivel	0				
ACEITE DEL MOTOR	Change / Changement / Cambiar		0		0	
AIR FILTER	Check / Contrôle / Revisar	0				
FILTRE À AIR FILTRO DE AIRE	Clean / Nettoyage / Limpiar		o (1)			
FILI RO DE AIRE	Replace / Remplacement / Reemplazar					0
SPARK PLUG BOUGIE	Check-Adjust / Ajustement contrôle / Revisar - Ajustar				0	
BUJÍA	Replace / Remplacement / Reemplazar					0
SPARK ARRESTER PARE ETINCELLES SUPRESOR DE CHISPAS	Clean / Nettoyage / Limpiar				o	
VALVE CLEARANCE JEU DE SOUPAPE TOLERANCIA DE LA VÁLVULA	Check-Adjust / Ajustement contrôle / Revisar - Ajustar					o (2)
FUEL TANK AND STRAINER RÉSERVOIR DE CARBURANT ET FILTRE TANQUE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE	RÉSERVOIR DE CARBURANT ET FILTRE Clean / Nettoyage / Limpiar					0 (2)
FUEL TUBE VÉRIFIEZ LE TUBE DE CAR BURANT COMPRUEBE EL TUBO DEL COMBUSTIBLE	Check (Replace if necessary) Contrôle (Remplacement si nécessaire) Revisar (Reemplazar si es necesario)	Eve	ery 2 years (2)	/Tous les 2 ar	ns (2) / Cada 2	años (2)

- (1) Service more frequently when used in dusty areas.
 (2) These items should be serviced by an authorized McCulloch generator dealer, unless the owner has the proper tools and is mechanically proficient. See the McCulloch Shon Manual
- (3) For professional commercial use, log hours of operation to operation to determine proper maintenance intervals.
- Entretenir plus fréquemment lorsque utilisé dans des zones poussiéreuses.
- (2) Ces articles doivent être entretenus par un revendeur de générateurs agréé McCulloch, à moins que le propriétaire n'ait les outils appropriés et soit mécaniquement compétent. Voir le Manuel d'atelier McCullcoh.
- (3) Pour une utilisation professionnelle commerciale, enregistrez les heures de fonctionnement pour déterminer les intervalles de maintenance appropriés.
- Servicio con más frecuencia cuando se use en área con polyo.
- (2) Estas partes deben recibir mantenimiento de un cor cesionario autorizado de generadores McCulloch, menos que el propietario tenga las herramienta adecuadas y la experiencia mecánica. Vea el manua de Compras de McCulloch.
- Para uso comercial profesional, registre las horas de operación a operación para determinar los intervalo de mantenimiento adecuados.

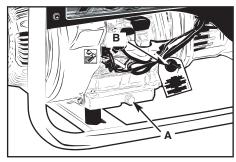

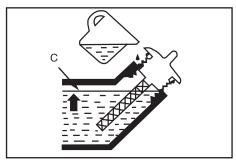

8-1A

8-1B

8-1. ENGINE OIL CHANGE

Drain the oil while the engine is warm to assure rapid and complete draining.

- 1. Remove the drain plug (A) and oil filler cap (B) and drain the oil. (Fig. 8-1A)
- 2. Reinstall the drain plug. Tighten the plug securely.
- 3. Refill with the recommended oil and check the level (C). (Fig. 8-1B)
- 4. Install oil filler cap.

Oil Capacity:

G

Oil Capacity (L) 0.29 Gallon (1.1L)

CAUTION

Used motor oil may cause skin cancer if repeatedly left in contact with the skin for prolonged periods. Although this is unlikely unless you handle used oil on a daily basis, it is still advisable to thoroughly wash your hands with soap and water as soon as possible after handling used oil.

Please dispose of used motor oil in a manner that is compatible with the environment. We suggest you take it in a sealed container to your local service station or recycling center for reclamation. Do not throw it in the trash or pour it on the ground.

8-1. VIDANGE DE MOTEUR

Drainez l'huile tandis que le moteur est chaud pour assurer un drainage rapide et complet.

- 1. Enlever la prise de drain (A) et le bouchon de remplissage d'huile (B) et drainer l'huile. (Fig. 8-1A)
- 2. Réinstaller la prise de drain. Serrez la prise solidement.
- 3. Remplir avec l'huile recommandée et contrôler le niveau (C), (Fig. 8-1B)
- 4. Installer le bouchon de remplissage d'huile.

Capacité d'huile :

Capacité d'huile (L) 0.29 (Gallon 1.1L)

ATTENTION

L'huile usagée du moteur peut causer le cancer de la peau si elle est de façon répétitive en contact avec la peau pendant des périodes prolongées. Bien que ce soit peu probable, à moins que vous ne manipuliez l'huile usagée quotidiennement, il est toujours recommandé de bien laver vos mains avec du savon et de l'eau aussitôt que possible après manipulation d'huile usagée.

Veuillez vous débarrasser de l'huile usagée du moteur d'une façon compatible avec l'environnement. Nous vous conseillons de l'emmener dans un récipient hermétique à votre station-service locale ou à un centre de recyclage pour récupération. Ne le jetez pas dans les ordures et ne répandez pas par terre.

8-1. CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR

Drene el aceite cuando el motor esté tibio para asegurar un drenaje completo y rápido.

- 1. Retire el tapón de descarga de aceite (A) y el tapón de llenado de aceite (B) y drene el aceite. (Fig. 8-1A)
- 2. Reinstale el tapón de descarga. Ajuste el tapón firmemente.
- 3. Vuelva a llenar con el aceite recomendado y revise el nivel (C). (Fig. 8-1B)
- 4. Instale el tapón de llenado de aceite.


Capacidad de aceite:

Capacidad de aceite (L) 0.29 galones (1.1L)

PRECAUCION

El aceite de motor usado puede ocasionar cáncer de piel si entra en contacto con la piel repetidamente por periodos prolongados. Aunque esto es poco probable a menos que usted maneje aceite usado diariamente, se le recomienda lavarse completamente las manos con jabón y agua en cuanto sea posible después de haber usado aceite.

Deseche el aceite de motor usado de manera acorde con el medio ambiente. Le sugerimos que lo lleve en un contenedor sellado a su estación de servicio local o centro de reciclaje para su procesamiento. No lo tire a la basura ni lo vierta en el suelo.

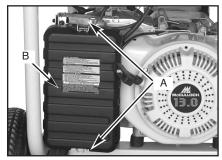

8-2B

8-2. FILTER SERVICE

A dirty air cleaner will restrict air flow to the carburetor. To prevent carburetor malfunction, service the air cleaner regularly. Service more frequently when operating the generator in extremely dusty areas.

WARNING

Using gasoline or flammable solvent to clean the filter element can cause a fire or explosion. Use only soapy water or nonflammable solvent.

NOTE: Never run the generator without the air filter. Rapid engine wear will result.

- 1. Remove the air filler cover clip (A), remove the air cover (B), and remove the element (C). (Fig. 8-2A & 8-2B)
- Wash the element in a solution of household detergent and warm water, then rinse thoroughly, or wash in nonflammable or high flash point solvent. Allow the element to dry thoroughly.
- Soak the element in clean engine oil and squeeze out the excess oil. The engine will smoke during initial startup if too much oil is left in the element.
- 4. Reinstall the air filter element and the cover

8-2. ENTRETIEN DU FILTRE

Un purificateur d'air sale limitera le flux d'air au carburateur. Pour empêcher une défaillance de carburateur, entretenez le purificateur d'air régulièrement. Entretenez plus fréquemment lorsque le générateur fonctionne dans des endroits extrêmement poussiéreux.

AVERTISSEMENT

L'utilisation d'essence ou de solvant inflammable pour nettoyer l'élément de filtre peut causer un incendie ou une explosion. Utilisez seulement de l'eau savonneuse ou un solvant ininflammable.

NOTE: Ne jamais faire fonctionner le générateur sans le filtre à air. Une usure rapide du moteur en résulterait.

- Enlever l'écrou papillon du capot de remplissage d'air (A), enlevez le capot d'air (B) et enlevez l'élément (C). (Fig. 8-2A et 8-2B)
- 2. Laver l'élément dans une solution de détergent pour ménage et de l'eau chaude, rincez ensuite à fond ; ou lavez dans un solvant ininflammable ou dont le point d'ignition est très élevé. Laissez l'élément sécher à fond.
- 3. Tremper l'élément dans de l'huile de moteur propre et essorer l'excès d'huile. Le moteur fume pendant le démarrage initial s'il reste trop d'huile dans l'élément.
- 4. Réinstaller l'élément filtre à air et son capot.

8-2. SERVICIO AL FILTRO

Un filtro sucio de aire restringirá el flujo de aire al carburador. Para evitar el mal funcionamiento del carburador, dé servicio al filtro de aire regularmente. Hágalo con más frecuencia al operar el generador en áreas con concentraciones de polvo extremadamente altas.

ADVERTENCIA

El uso de gasolina o un solvente inflamable para limpiar el elemento del filtro puede causar una explosión o incendio. Utilice únicamente aqua jabonosa o un solvente no inflamable.

NOTA: Nunca opere el generador sin el filtro de aire. Se ocasionará un desgaste rápido del motor.

- 1. Retire la tuerca de mariposa de la tapa del compartimiento del filtro (A), quite la tapa del filtro de aire (B), y quite el elemento (C). (Fig. 8-2A y 8-2B)
- Lave el elemento en una solución de detergente casero y agua tibia, después enjuague completamente; o lave en un solvente no inflamable o de punto de inflamabilidad alto. Permita que el elemento se seque completamente.
- 3. Sumerja el elemento en aceite limpio para motor y exprima el exceso de aceite. El motor humeará durante el arranque inicial si se dejó mucho aceite en el elemento.
- 4. Reinstale el elemento del filtro de aire y la tapa.

8-3. SPARK PLUG SERVICE


To ensure proper engine operation, the spark plug must be properly gapped and free of deposits.

If the engine has been running, the muffler will be very hot. Be careful not to touch the muffler.

- 1. Remove the spark plug cap.
- 2. Clean any dirt from around the spark plug base.
- 3. Use the wrench supplied in the tool kit to remove the spark plug.
- Visually inspect the spark plug. Discard it if the insulator is cracked or chipped. Clean the spark plug with a wire brush if it is to be reused.
- Measure the plug gap with a feeler gauge. Correct as necessary by carefully bending the side electrode.
 - The gap should be : 0.70-0.80 mm (0.028-0.031")
- Check that the spark plug washer is in good condition, and thread the spark plug in by hand to prevent cross-threading.
- After the spark plug is seated, tighten with a spark plug wrench to compress the washer.

If installing a new spark plug, tighten 1/2 turn after the spark plug seats to compress the washer. If reinstalling a used spark plug, tighten 1/8~1/4 turn after the spark plug seats to compress the washer.

8-3A

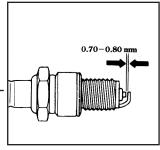

8-3B

23

8-3. ENTRETIEN DE LA BOUGIE

Pour assurer un fonctionnement correct du moteur, la bougie doit avoir un bon écartement et sans dépôts.

Si le moteur a fonctionné, le silencieux est très chaud. Soyez prudent de ne pas toucher au silencieux.

- Enlever le bouchon de la bougie.
- 2. Nettoyer toute saleté autour de la base de la bougie.
- 3. Utilisez la clef fournie dans la trousse à outils pour enlever la bougie.
- Inspectez visuellement la bougie. Supprimer la si l'isolant est fissuré ou arraché. Nettoyez la bougie avec une brosse métallique si elle doit être réutilisé.
- 5. Mesurez l'écartement de la bougie avec une jauge palpeur. Corrigé au besoin en pliant soigneusement l'électrode de côté. L'écartement doit être : 0.70-0.80 mm (0.028-0.031")
- Vérifier que la rondelle de la bougie est en bon état et visser la bougie à la main pour empêcher de visser de travers.
- 7. Une fois que la bougie est sur son siège, la serrer avec une clef à bougie pour comprimer la rondelle. En installant une nouvelle bougie, serrez 1/2 tour de plus après que la bougie soit sur son siège pour comprimer la rondelle. En réinstallant une bougie usagée, serrez 1/8~1/4 tour de plus après que la bougie soit sur son siège pour comprimer la rondelle.

8-3. SERVICIO A LA BUJÍA

Para asegurar la operación adecuada del motor, la bujía se debe abrir adecuadamente y debe estar libre de depósi-

Si el motor ha estado funcionando el tubo de escape estará muy caliente. Tenga cuidado de no tocar el tubo de escape.

- Retire el tapón de la bujía.
- 2. Limpie cualquier polvo que se encuentre alrededor de la base de la bujía.
- 3. Use la llave que se proporciona en el conjunto de herramientas para retirar la bujía.
- Inspeccione la bujía visualmente. Deséchela si el aislamiento está fracturado o desportillado. Limpie la bujía con un cepillo de metal si la va a volver a usar.
- Mida la separación de la bujía con un calibrador de separaciones. Haga las correcciones necesarias doblando con cuidado el electrodo lateral. La separación debe ser de: 0.70-0.80 mm (0.028-0.031")
- Revise que la arandela de la bujía esté en buenas condiciones y enrosque la bujía con la mano para evitar vencer la rosca
- 7. Después de asentar la bujía, ajústela con una llave para bujías para comprimir la arandela. Si está instalando una bujía nueva, ajústela 1/2 de vuelta después que la bujía se asiente para comprimir la arandela. Si está reinstalando una bujía usada, ajuste 1/8 ~1/4 de vuelta después que la bujía se asiente para comprimir la arandela.

NOTE: The spark plug must be securely tightened. An improperly tightened spark plug can become very hot and could damage the engine.

Never use spark plugs which have an improper heat range. Use only the recommended spark plugs or equivalent.

8-4. AC CIRCUIT BREAKER SERVICE

If AC circuit breakers require replacement they must be replaced with a circuit breakers having identical ratings and performance characteristics. Contact your nearest McCulloch Authorized Service dealer for replacement service.

NOTE: la bougie doit être solidement serrée. Une bougie incorrectement serrée peut devenir très chaude et pourrait endommager le moteur.

Ne jamais utiliser des bougies qui ont une gamme de température incorrecte. Utilisez seulement les bougies recommandées ou un équivalent.

8-4. ENTRETIEN DU DISJONCTEUR AC

Si les disjoncteurs AC ont besoin d'être remplacés, ils doivent être remplacés par des disjoncteurs ayant de gamme et de caractéristiques de performance identiques. Contactez votre revendeur de services agréé McCulloch le plus proche pour le service de remplacement.

NOTA: La bujía debe estar ajustada adecuadamente. Una bujía ajustada incorrectamente se puede calentar mucho v podría dañar el motor.

Nunca use bujías que tengan un rango de calor inadecuado. Use sólo las bujías recomendadas o su equivalente.

8-4. SERVICIO AL INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE CA

Si los interruptores de circuito de CA requieren reemplazo, estos se deben reemplazar por interruptores de circuito que tengan valores y características de desempeño idénticos. Contacte a su concesionario de Servicio Autorizado McCulloch más cercano para recibir el servicio de reemplazo.

9-TRANSPORTING/STORAGE - DEPANNAGE DU MOTEUR - DETECCION Y CORRECCION DE FALLAS DEL MOTOR

When transporting the generator, turn the ON/OFF switch and the fuel switch OFF. Keep the generator level to prevent fuel spillage. Fuel vapor or spilled fuel may ignite.

WARNING

Contact with a hot engine or exhaust system can cause serious burns or fires. Let the engine cool before transporting or storing the generator.

Take care not to drop or strike the generator when transporting. Do not place heavy objects on the generator.

- Before storing the unit for an extended period:

 1. Be sure the storage area is free of excessive humidity and dust.
- 2. Service according to the table below:

En transportant le générateur, tournez le commutateur "MARCHE/ARRÊT" et le commutateur de carburant sur ARRÊT. Maintenez le générateur de niveau pour éviter de répandre du carburant. La vapeur de carburant ou le carburant renversé peuvent s'enflammer.

AVERTISSEMENT

Le contact avec un moteur ou un échappement chaud peut causer des brûlures sérieuses ou des incendies. Laissez le moteur refroidir avant le transport ou le stockage du générateur.

Faites attention à ne pas laisser tomber ou heurter le générateur en le transportant. Ne placez pas d'objets lourds sur le générateur.

Avant stockage de l'unité pendant une période prolongée :

- 1. Être sûr que le secteur de stockage est sans humidité ni poussière excessive.
- 2. Faire l'entretien selon le tableau ci-dessous :

Cuando transporte el generador, apague el interruptor de ENCENDIDO/ APAGADO y el interruptor de combustible. Mantenga el generador nivelado para evitar un derramamiento de combustible. El vapor de combustible o el combustible derramado se pueden prender.

ADVERTENCIA

El contacto con un sistema de escape o un motor caliente puede ocasionar quemaduras o incendios graves. Permita que el motor se enfríe antes de transportar o guardar el generador.


Tenga cuidado de no dejar caer o golpear el generador al transportarlo. No coloque objetos pesados en el generador. Antes de almacenar la unidad por un periodo prolongado:

- 1. Asequrese que el área de almacenamiento está libre de polvo y humedad excesiva.
- 2. Dé servicio de acuerdo a la tabla a continuación:

STORAGE TIME PROCEDURE D'ENTRETIEN TIEMPO DE ALMACE- NAMIENTO	RECOMMENDED SERVICE PROCEDURE TO PREVENT HARD STARTING RECOMMANDEE EN FONCTION DE LA DUREE DE STOCKAGE POUR EVITER LES DEMARRAGES DIFFICILES PROCEDIMIENTO DE SERVICIO RECOMENDADO PARA EVITAR UN ARRANQUE CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERIOR
Less than 1 month Moins de 1 mois Menos de un mes	No preparation required Aucune préparation exigée No se requiere preparación
1 to 2 months 1 à 2 mois 1 a 2 meses	Fill with fresh gasoline and add gasoline conditioner*. / Drain the carburetor float bowl. / Drain the fuel sediment cup. Remplir avec de l'essence fraîche et ajouter un conditionneur d'essence*. / Drainer la boule flottante du carburateur. / Drainer la chambre de sédimentation de carburant. Llene con gasolina fresca y agregue aditivo para gasolina * / Drene el recipiente flotado del carburador. / Drene el depósito de sedimentos de combustible.
1 Year or more 1 An ou plus 1 año o más	Fill with fresh gasoline and add gasoline conditioner*. / Drain the carburetor float bowl. Drain the fuel sediment cup. / Remove the spark plug. Put a tablespoon of engine oil into the cylinder. Turn the engine slowly with the pull rope to distribute the oil. Reinstall the spark plug. / Change the engine oil. / After removal from storage, drain the stored gaso line into a suitable container, and fill with fresh gasoline before staring. Remplir avec de l'essence fraîche et ajouter un conditionneur d'essence*. / Drainer la boule flottant du carburateur. / Drainer la chambre de sédimentation de carburant. / Enlèver la bougie. Mettre une cuiller d'huile moteur dans le cylindre. Tournez le moteur lentement avec la corde de traction pou répartir l'huile. Réinstaller la bougie. / Changer l'huile moteur. / Après retour de stockage, draine l'essence stockée dans un conteneur approprié et remplir d'essence fraîche avant démarrage. Llene con gasolina fresca y agregue aditivo para gasolina *./ Drene el recipiente flotador del carburador / Drene el depósito de sedimentos de combustible. / Retire la bujía. Coloque una cucharada de aceite para motor en el cilindro. Gire el motor lentamente con la cuerda de jalado para distribuir el aceite. Reinstall la bujía. / Cambie el aceite del motor. /Después de sacarlo del almacén, vacíe la gasolina acumulada el un contenedor adecuado y llene con gasolina fresca antes de comenzar.

10-TRANSPORTING/STORAGE - TRANSPORT / STOCKAGE - TRANS-PORTE/ ALMACENAMIENTO



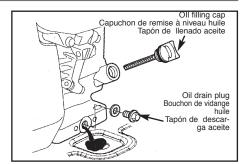

10-1A

10-1B

1. Drain the carburetor by loosening the drain screw (A). Drain the gasoline into a suitable container. (Fig. 10-1A)

WARNING

Gasoline is extremely flammable and is explosive under certain conditions Perform this task in a well ventilated area with the engine stopped. Do not smoke or allow flames or sparks in the area during this procedure.

- 2. Change the engine oil.
- 3. Remove the spark plug, and pour about a tablespoon of clean engine oil into the cylinder. Crank the engine several revolutions to distribute the oil, then reinstall the spark plug.
- 4. Slowly pull the starter grip until resistance is felt. At this point, the piston is coming up on it's compression stroke and both the intake and exhaust valves are closed. Storing the engine in this position will help to protect is from internal corrosion.
- 1. Drainer le carburateur en desserrant la vis de drain (A). Drainez l'essence dans un conteneur approprié. (Fig. 10-1A)

AVERTISSEMENT

L'essence est extrêmement inflammable et explosive sous certaines conditions. Effectuez cette tâche dans un endroit bien aéré avec le moteur arrêté. Ne fumez pas et interdisez toute flamme et toute étincelle à cet endroit pendant cette procédure.

- 2. Changer l'huile du moteur.
- 3. Enlever la bougie et verser d'une cuiller d'huile moteur propre dans le cylindre. Faire tourner le moteur plusieurs tours pour répartir l'huile. Réinstaller ensuite la bougie.
- 4. Tirez lentement la poignée de démarrage jusqu'à ressentir une résistance. À ce moment, le piston remonte sur son temps de compression et les deux soupapes d'admission et d'échappement sont fermées. Le stockage du moteur dans cette position aide à le protéger de la corrosion interne.
- 1. Vacíe el carburador aflojando el tornillo de drenaje (A). Vacíela gasolina a un contenedor adecuado. (Fig. 10-1A)

ADVERTENCIA


La gasolina es extremadamente inflamable y es explosiva bajo ciertas condiciones. Realice esta tarea en un área bien ventilada con el motor parado. No fume ni permita que haya flamas o chispas en el área durante este procedimiento.

- 2. Cambie el aceite del motor.
- 3. Retire la bujía y vierta una cucharada sopera de aceite para motor limpio en el cilindro. Vire el motor varias rev oluciones para distribuir el aceite y después vuelva a instalar la bujía.
- 4. Jale lentamente la agarradera del arrancador hasta que sienta una resistencia. En este punto el pistón está subiendo a su punto de compresión y tanto la válvula de entrada como la de escape están cerradas. Almacenar el motor en esta posición le ayudará a protegerlo de corrosión interna.

11-TROUBLESHOOTING - DEPANNAGE - DETECCION Y CORRECCION DE FALLAS

PROBLEM / PROBLÈME / PROBLEMA	PROBABLE CAUSE / CAUSE PROBABLE / CAUSA PROBABLE	CORRECTIVE ACTION / ACTION CORRECTIVE / ACCIÓN CORRECTIVA
Link	Incorrect starting procedures.	Follow instructions in the User Manual.
Unit won't start or starts but will not run. L'unité ne démarre pas ou des démarre,	Procédure de démarrage incorrecte.	Suivez des instructions du Manuel d'utilisation.
	Procedimientos de arranque incorrectos.	Siga las instrucciones en el Manual del Usuario.
mais ne fonctionne pas.	Incorrect carburetor mixture adjustment setting.	Have carburetor adjusted by an Authorized
La unidad no arranca o arranca pero no funciona.	Réglage d'ajustement du mélange carburateur	Service Center.
iuriciona.	incorrect.	Faites régler le carburateur par un Centre de
	Valor de ajuste de la mezcla del carburador	Service agréé.
	incorrecto.	Haga que ajusten el carburador en un Centro de
		Servicio Autorizado.
	Fouled spark plug	Clean / gap or replace plug.
	Bougie encrassée	Nettoyez / l'écartement ou remplacer la bougie.
	Bujía sucia.	Limpie /separe o reemplace la bujía.
	Fuel filter plugged.	Replace fuel filter.
	Le filtre à carburant est bouché.	Remplacez le filtre à carburant.
	Filtro de combustible obstruido.	Reemplace el filtro de combustible.
Unit starts, but engine has low power.	Incorrect lever position on choke.	Move to OPEN position.
L'unité démarre, mais le moteur a une	Position de levier de richesse incorrecte.	Mettez vous sur la position OUVERT.
puissance faible.	Posición incorrecta de la palanca en el ahogador.	Mueva a la posición de ABIERTO.
La unidad arranca pero el motor tiene	Dirty spark arrester screen.	Meplace spark arrester screen.
poco poder.	Écran pare-étincelles sale.	Remplacez l'écran du pare-étincelles.
poco poder.	Filtro del supresor de chispas sucio.	Reemplace el filtro del supresor de chispas.
	Dirty air filter.	Remove, clean and reinstall filter.
	Filtre à air sale.	La proximité, propre et reinstalle le filtre.
	Filtro de aire sucio.	Retire, limpie y reinstale el filtro.
	Incorrect carburetor mixture adjustment setting.	Have carburetor adjusted by an Authorized
	Réglage d'ajustement du mélange carburateur	Service Center.
	incorrect.	Faites régler le carburateur par un Centre de
	Valor de ajuste de la mezcla del carburador	Service agréé.
	incorrecto.	Haga que ajusten el carburador en un Centro de
		Servicio Autorizado.
Engine hesitates.	Incorrect carburetor mixture adjustment setting.	Have carburetor adjusted by an Authorized
Le moteur hésite.	Réglage d'ajustement du mélange carburateur	Service Center.
El motor funciona inestablemente.	incorrect.	Faites régler le carburateur par un Centre de
No power under load.	Valor de ajuste de la mezcla del carburador	Service agréé.
Aucun puissance sous charge.	incorrecto.	Haga que ajusten el carburador en un Centro de
No hay potencia para la carga.		Servicio Autorizado.
Runs erratically.	Incorrectly gapped spark plug.	Clean / gap or replace plug.
Fonctionnement erratique.	Ecartement bougie incorrect.	Nettoyez / l'écartement ou remplacer la bougie.
Funciona inadecuadamente.	Bujía con separación incorrecta.	Limpie /separe o reemplace la bujía.
Smokes excessively.	Incorrect carburetor mixture adjustment setting.	Have carburetor adjusted by an Authorized
Fume excessivement.	Réglage d'ajustement du mélange carburateur	Service Center.
Produce humo excesivo.	incorrect.	Faites régler le carburateur par un Centre de
Troduce Hame execute.	Valor de ajuste de la mezcla del carburador	Service agréé.
	incorrecto.	Haga que ajusten el carburador en un Centro de
		Servicio Autorizado.
	Ac circuit Breaker "OFF"	Turn circuit breaker "ON".
	Disjoncteur AC sur "ARRÊT"	Tournez le disjoncteur sur "MARCHE".
	Interruptor de circuito de CA "APAGADO"	ENCIENDA el interruptor de circuito.
N. Et al. 2		
No Electricity	Defected electrical appliance or equipment	Replace or repair defected electrical appliance or
Pad d'électricité	Appareil ou équipement électrique défectueux	equipment.
No hay electricidad	Aparato o equipo eléctrico defectuoso.	Remplacez ou réparez a déserté électrique
		Appareil ou équipement.
		Reemplace o repare el aparato o equipo eléctrico
		defectuoso.
		Have generator adjusted by an McCulloch
	Fouled generator	
	Fouled generator Générateur encrassé	Authorized Service Center.
		Authorized Service Center. Faites régler le générateur par un Centre de
	Générateur encrassé	Authorized Service Center. Faites régler le générateur par un Centre de Service agréé McCulloch.
	Générateur encrassé	Authorized Service Center. Faites régler le générateur par un Centre de

12 - WIRING DIAGRAM - DIAGARAM DE CÂBLAGE -DIIAGARAM DEL CALEADO

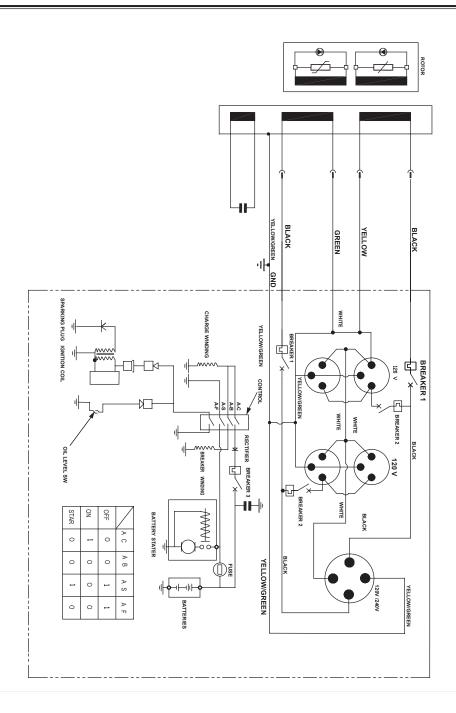

13 - CHOOSING THE RIGHT GENERATOR FOR THE JOB / CHOISIR LE GÉNÉRATEUR QUI CONVIENT À LA TÂCHE / SELECCIÓN DEL DIIAGARAM DEL CALEADO GENERADOR ADECUADO PARA EL TRA BAJO

When choosing a generator, it's important to check the product manual to determine the starting and running wattage requirements of the tools to be used, if you are running more than one unit at a time, add the start-up wattage together to establish your power needs. Choose a generator that meets or exceeds your wattage needs. Note that induction motors require up to three times the normal wattage for starting Check your product manual for wattage requirement to start.

WATTAGE REFERENCE GUIDE

Actual running watts may vary. Refer to your owner's manual for actual wattage.

E	Item		Running Wa	Running Watts		
G L I S H	Air Conditioner (12.000 Btu) Battery Carger (18 amp) Belt Sander (3 in.) Chain Saw Circular Saw (6 1/2 in.) Compressor (1 hp) Compressor (3/4 hp) Compressor (1/2 hp) Deep Freeze Edge Trimmer Electric Nail Gun Electric Range (1 element)	1,700 500 1,000 1,200 800-1,000 2,000 1,800 1,400 500 500 1,200 1,500	Hand Drill (1 in.) Lawn Mower Microwave Oven Oil Burner on Furnace Oil Fired Space Heater (140,000 Btu) Oil Fired Space Heater (85,000 Btu) Paint Sprayer, Airless (1/3 hp) Paint Sprayer, Airless (hand-held) Refrigerator Submersible Pump (1 1/2 hp) Sump Pump Table Saw (10 in.)	1,100 1,200 700 300 400 225 600 150 600 2,800 600 1,750-2,000		

Lorsque vous choisissez un générateur, il est important de consulter le manuel du produit afin de déterminer les exigences en matière de puissance de démarrage et de fonctionnement des outils à utiliser ; si vous utilisez plus d'un outil à la fois, faites le total des puissances de démarrage pour évaluer vos besoins en matière de puissance. Choisissez un générateur capable de produire au moins la puissance dont vous avez besoin. Vous remarquerez que les moteurs à induction peuvent avoir besoin de jusqu'à trois fois la puissance normale pour démarrer. Consultez le manuel de votre produit pour connaître la puissance requise au démarrage.

GUIDE DE RÉFÉRENCE DE PUISSANCE

Il est possible que la puissance de fonctionnement réelle varie. Pour connaître la puissance réelle, veuillez vous reporter à votre manuel de l'utilisateur.

Α	Elément		Puissance de fonctior	nement
N	Appareil de conditionnement d'air (12,000 Btu)	1,700	Perceuse à main (1 pouce)	1,100
С	Chargeur de batterie (18 amp)	500	Tondeuse à gazon	1,200
Α	Ponceuse à courroie (3 pouces)	1,000	Four à micro-ondes	700
	Tronçonneuse	1,200	Friteuse sur cuisinière	300
s	Scie circulaire (6 1/2 pouces)	800-1,000	Appareil de chauffage à l'huile (140.000 Btu)	400
	Compresseur (1 ch)	2,000	Appareil de chauffage à l'huile (85.000 Btu)	225
	Compresseur (3/4 ch)	1,800	Spray à peinture, sans air (1/3 ch)	600
	Compresseur (1/2 ch)	1,400	Spray à peinture, sans air	150
	Congélateur	500	(manuel) Réfrigérateur	600
	Taille-haies	500	Pompe submersible (1 1/2 ch)	2,800
	Pistolet à clous électrique	1,200	Pompe d'épuisement	600
	Cuisinière électrique (1 feu)	1,500	Scie circulaire à table (10 pouces)	1,750-2,000

Al seleccionar un generador es importante revisar el manual del producto para determinar los requerimientos de vataje de arranque y funcionamiento de las herramientas que se van a usar. Si está manejando más de una unidad a la vez, sume el vataje de arranque para establecer sus necesidades de energía. Seleccione un generador que cumpla o supere sus necesidades de vataje. Note que los motores de inducción requieren hasta tres veces el vataje normal para arrancar. Revise su manual del producto para ver el requerimiento de vataje para arrancar.


GUÍA DE REFERENCIA DE VATAJE

Los vatios de funcionamiento reales pueden variar. Consulte su manual del propietario para conocer el vataje real.

E S	Elemento	,	Vatios de funcionar	niento
P	Acondicionador de aire (12,000 Btu)	1,700	Taladro manual (1 pulgada)	1,100
Α	Cargador de batería (18 amp)	500	Podadora de pasto	1,200
Ñ	Lijadora de correa (3 pulgadas)	1,000	Horno de microondas	700
	Sierra de cadena	1,200	Quemador de petróleo en horno	300
0	Sierra circular (6 1/2 pulgadas)	800-1,000	Calentador de espacio alimentado con petróleo (140.000 Btu) 400
L	Compresora (1 hp)	2,000	Calentador de espacio alimentado con petróleo (85.000 Btu)	225
	Compresora (3/4 hp)	1,800	Rociador de pintura, sin aire (1/3 hp)	600
	Compresora (1/2 hp)	1,400	Rociador de pintura, sin aire	150
	Congelador a baja temperatura	500	Refrigerador (portátil)	600
	Podadora de bordes	500	Bomba sumergible (1 1/2 hp)	2,800
	Pistola eléctrica de clavos	1,200	Bomba de sumidero	600
	Cocina eléctrica (1 elemento)	1,500	Sierra de mesa (10 pulgadas)	1,750-2,000



SPECIFY MODEL NO. WHEN ORDERING PARTS	DATE	REVISED DATE
13 HP GENERATOR		
JENN FENG MODEL NO. FG7000MAUD-C	27-Feb-06	
MCCULLOCH MODEL NO. FG7000MA		

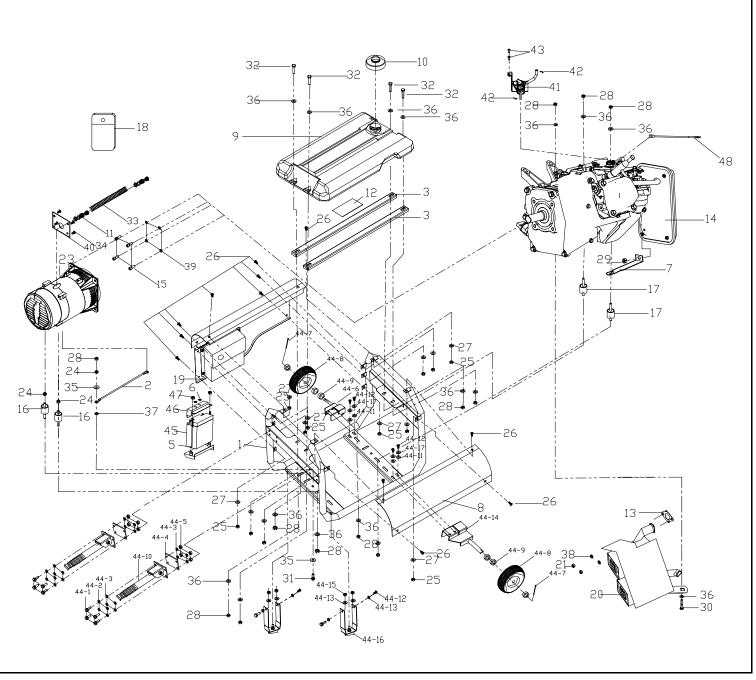




	SPECIFY MODEL NO. WHEN ORDERING PARTS					DATE		REVISED DATE
		13 HP GENERATO						
	N FENG MO	DEL NO. FG7000 ODEL NO. FG7000	OMAUD-	-c		2	7-Feb-06	
No.	Parts No.	<u>Description</u>	<u>Q</u>	_	No.	Parts No.	<u>Description</u>	<u>Q</u>
1	7005-FG7003	GENERATOR FRAME	1		34	7SFDZ-06-12	SCREW	4
2	7010-FG3008	GROUNDING STRAP	1		35	7WFZ-08-16	FLAT WASHER	2
3	7012-FG5701	TANK SUPPORT BAR	2		36	7WFZ-08-24	FLAT WASHER	16
5	7214-FG6001	SCREW	2		37	7WOZ-08	LOCK WASHER	1
6	7013-FG6002	RUBBER PLUG	2		38	7WSC-08-QJ	SPRING WASHER	2
7	7043-FG5702	SUPPORT BRACE	1		39	7WSB-10	SPRING WASHER	4
8	7043-FG6001	COVER PANEL	2		40	7055-FG7001	FLASHING	1
9	7066-FG5701	FUEL TANK	1		41	7228-FG7007	TUBE GROUP	1
10	7067-ES3001	TANK CAP	1		42	7036-AT1401	CLIP	2
11	7014-FG6004	TIE-IN	3		43	7SDAZA03-10	AUTO THREADED SCREW	2
12	7082-FG5701	HEAT DEFLECTOR	1		44	7228-FG6018	WHEEL AND HANDLE	1
13	7082-FG6001	EXHAUST GASKET	1	4	44-1	7SXDZ-06-25	SCREW	8
14	7099-EG7008	ENGINE COMPLETE	1	4	44-2	7WSZ-06	SPRING WASHER	8
15	7214-FG5701	HEXAGON BOLT	4	4	44-3	7WFZ-06-12	WASHER	16
16	7227-ES8001	ANTI-VIB. ISOLATOR MOUN	2	4	44-4	7161-FG6007	RUBBER PLUG	2
17	7227-FG5702	ANTI-VIB. ISOLATOR MOUN	2	4		7NAZ-06	NUT	8
18	7228-FG5003	TOOL BAG	1			7228-FG6005	BRACKET	1
19	7228-FG7006	CONTROL PANEL GROUP	1	4	44-7	7PB04-40	PIN	2
20	7301-FG7001	EXHAUST MUFFLER GROUP	1	4	44-8	7137-FG6002	WHEEL	2
21	7NHC-08-QJ	NUT	2	4		7014-FG6001	NYLON WASHER	6
23	7265-EC7004	ALTERNATOR	1			7228-FG6026	HANDLE ASS'Y	(1)
24	7NAZ-08	NUT	3			7WFZ-08-24	FLAT WASHER	4
25	7NGZ-06	AUTOLOCK NUT	12			7SXDZ-08-25	HEXAGON BOLT	8
26	7STCZ-06-16	TANK MOUNTING BOLT	12			7WFZ-08-16	FLAT WASHER	8
		FLAT WASHER	12				BRACKET	1
28	7NGZ-08	AUTOLOCK NUT	12			7NGZ-08	AUTOLOCK NUT	4
29	7NHC-06-QJ	NUT	1			7228-FG6027	SUPPORTER ASS'Y	(1)
30	7SXDZ-08-40	SCREW	1			7WSZ-08	SPRING WASHER	4
31	7SXDZ-08-30	SCREW	1			6203-979901	BATTERY (NOT FOR SALE I	1
32	7SXDZ-08-35	SCREW	4		46	7161-FG6016	BATTERY LID	1
33	7129-FG6002	PIPE	1		47	6NBB-06	NUT	2
- 30		-			48	7010-FG6024	LINE	1
							-	· ·
				•				



SPECIF	TY MODEL NO. WHEN ORDERING PARTS	DATE	REVISED DATE
	ALTERNATOR	27-Feb-06	
MODEL NO. 7265-EC7004		27-Feb-00	

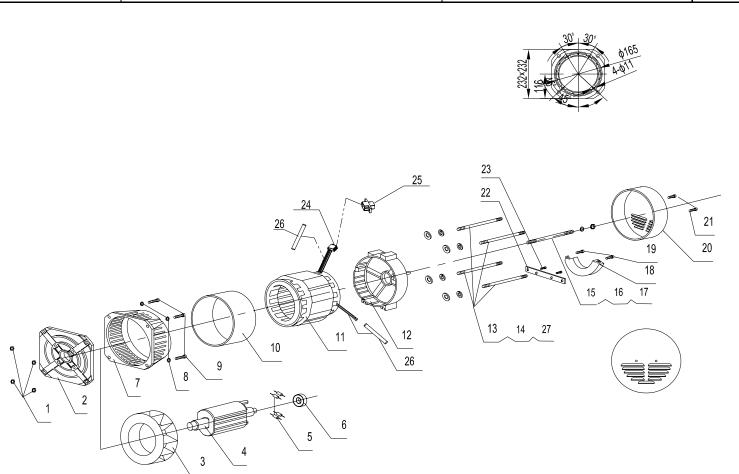


No.	Parts No.	<u>Description</u>	Q	No.	Parts No.	<u>Description</u>	Q
1	7NAZ-08	NUT	4	15	7219-EG7001	SCREW	1
2	7040-EG7001	FLANGE	1	16	7014-EG7001	WASHER	1
3	7169-EG7001	FAN	1	17	7NAZ-08	NUT	1
4	7275-EG7001	ROTOR	1	18	LIST 1	CAPACITOR	1
5	7204-EG7001	DIODE	4	19	7SVAZ-05-20	SCREW	2
6	7155-EG7001	BEARING	1	20	7003-EG7001	ALTERNATOR COVER	1
7	7067-EG7001	DRIVE END BRACKET	1	21	7SVAZ-05-20	SCREW	2
8	7WSC-08-QJ	SPRING WASHER	4	22	7102-EG7001	CAPACITOR PLATE	1
9	7SACZ-08-30	SCREW	4	23	7SVAZ-05-20	SCREW	2
10	7002-EG7001	ENCLOSING BAND	1	24	7041-FG7002-HL	CONNECTOR-MALE	1
11	7267-EG7001	STATOR	1	25	7041-FG7001-HL	CONNECTOR-FEMALE	1
12	7067-EG7002	NON DRIVE END BRACKET	1	26	7059-EG7001	WIRE PROTECTOR	2
13	7191-EG7001	SCREW	4	27	7WFZ-08-16	FLAT WASHER	4
14	7WSZ-08	SPRING WASHER	1				

7153-FG7001 35 μf CAPACITOR 7153-FG7002 32 μf CAPACITOR



SPECII	FY MODEL NO. WHEN ORDERING PARTS	DATE	REVISED DATE
	CONTROL PANEL GROUP	27-Feb-06	
MODEL NO.	7228-FG7006	27-Feb-06	

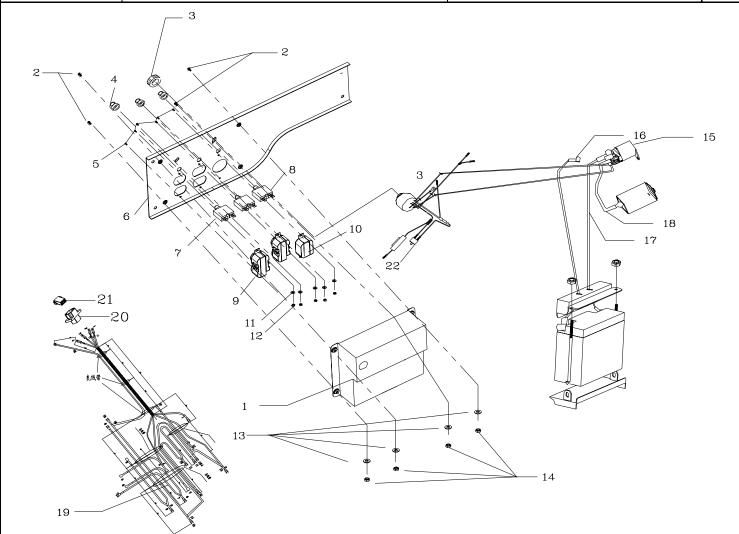


No.	Parts No.	<u>Description</u>	<u>Q</u>	No.	Parts No.	<u>Description</u>	Q
1	7017-FG6001	CONTROL BOX	1	12	7NAZ-04	NYLON NUT	6
2	7SVAZ-05-20	SCREW	4	13	7WSZ-05	WASHER	4
3	7022-FG6003	SWITCH	1	14	7NGZ-05	NYLON NUT	4
4	7077-AT1401	DUSTPROOF COVER	3	15	7022-FG6002	STARTER RELAY	1
5	7SGAZ-04-12	SCREW	6	16	7010-FG6015-QJ	ELECTRICAL WIRE	1
6	7028-FG6008	CONTROL PANEL COVER	1	17	7010-FG6016-QJ	ELECTRICAL WIRE	1
7	7030-AT1403	CIRCUIT BREAKER	2	18	7010-FG6014-QJ	ELECTRICAL WIRE	1
8	7029-FG7051	CIRCUIT BREAKER	1	19	7010-FG6020	ELECTRICAL WIRE	1
9	7141-FG5701	120V DUPLEX SOCKET	2	20	7041-FG7001-HU	CONNECTOR-FEMALE	1
10	7141-FG5702	240V DUPLEX SOCKET	1	21	7041-FG7002-HU	CONNECTOR-MALE	1
11	7WFZ-04-09	WASHER	6	22	6272-TH0101	CIRCUIT BREAKER	1




SPECIFY	MODEL NO. WHEN ORDERIN	NG PAR	rs		DATE	
	ENGINE				27-Feb-06	REVISED DATE
MODEL NO.	7099-EG70	800			27-reb-06	
A1 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	A3 9 8 7 7 6 10 6 10 6 10 7 6 11 12 21 13 14 14 14 24 15 16 17 19 19 18 11 10 10 10 11 11 11 11 11			A13 A13 A6	A11 A11 A10	
	7 9 10 10	6	16 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	7 7 7 10	A7 A9	3
	cription	Q	No.		<u>Description</u>	Q
A1 0QJ188FPH01 CRAN A2 0QJ188FPH02 CYLII	NKCASE ASSEMBLY NDER HEAD ASSEMBLY	1	A8 A9		STARTER ASS'Y & BLOWER HSG. ENGINE CONTROL ASSEMBLY	1
A3 0QJ188FPH02 CYLII		1			CARBURETOR ASSEMBLY	1
A4 0QJ182QDP03 CRAN	NKSHAFT ASSEMBLY	1	A11	0QJ182QDP10	AIR FILTER ASSEMBLY	1
A5 0QJ188FPH04 CONI	NECTING ROD & PISTON	1	A12	0QJ182QDP11	MUFFLER ASSEMBLY	1
A6 0QJ182QDP05 GOVE	ERNOR COMPONENTS	1	A13	0QJ188FPH06	AUTO CHOKE VALVE ASSEMBLY	1
A7 0QJ182QDP06 IGNIT	ION STSTEW	1		I	l	1



SPARE PARTS LIST 13HP FG7000MA

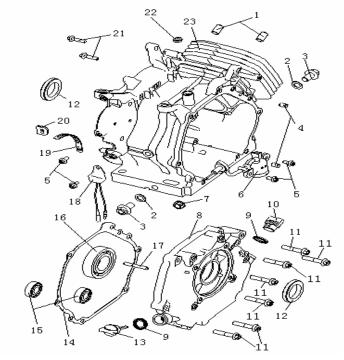

A1		CRANKCASE ASSEMBI	_Y
No.	Parts No.	Description	Q
1	014206Q01F000	BUSH, LOCATING	2
2	026203J01F000	OIL DRAIN SEAL	2
3	026202J01F000	OIL DRAIN PLUG	2
4	026208G03F000	DOWEL PIN	2
5	0B01070601262	BOLT M6x12	4
6	026350Q01F000	FLOAT ASSEMBLY-LOW OIL LEVEL	1
7	015230J03F000	NUT	1
8 & 16	014000Q10F000	COVER, CRANKCASE	1
8 & 16	0B12016620750	BEARING 6207	1
9	026132K07F000	SEAL-OIL FILL PLUG	2
10	026131K07F000	OIL FILL PLUG	1
11	0B01070804062	BOLT M8x40	7
12	026133Q01F000	OIL SEAL-CRANKSHAFT	2
13	014216K07F000	OIL LEVEL DIPSTICK	1
14	026201Q01F000	GASKET-CRANKCASE COVER	1
15 & 23	0B12016620250	BEARING 6202	2
15 & 25	026001Q05F000	CRANK CASE ASSEMBLY	1
17	014202Q01F000	PIN	1
18	026450Q01F000	LOW OIL SWITCH	1
19	014220Q01F000	CLIP, CORD	1
20	026125Q01F000	SEAL GASKET, RUBBER	1
21	0B01070602562	BOLT M6X25	2
22	026229Q01F000	OIL SEAL	1

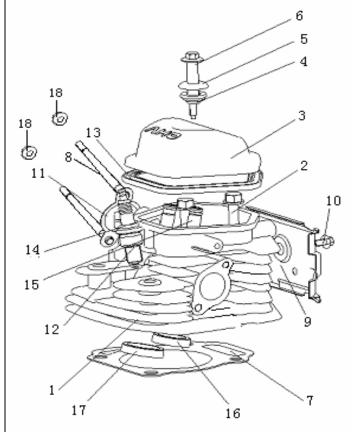


	1		1 -
No.	Parts No.	<u>Description</u>	<u>Q</u>
1	030730Q01F000	CYLINDER HEAD ASSY	1
		MBLY INCLUDES VALVE SEATS AND G	
SEA	TS (16 & 17) AND (GUIDES (14 & 15) CAN NOT BE PURCH SEPARATELY!	ASED
2	030504Q01F000	BOLT, CYLINDER HEAD	4
3	030700Q01F000	COVER-ROCKER ARM	1
4	030522Q01F000	SPACER, SEAL	1
5	030538Q01F920	CLAMP	1
6	030502Q01F920	BOLT	1
7	030503Q02F000	GASKET-CYLINDER HEAD	1
8	030520Q01F910	BOLT, INTAKE PIPE	2
9	020301Q01F000	CYLINDER COWLING	1
10	0B01070601262	BOLT M6x12	1
11	030715Q01F000	GASKET-INTAKE PIPE TO HEAD	1
12	030506Q01F910	SPARK PLUG	1
13	030702Q01F000	GASKET-ROCKER ARM COVER	1
18	0B04070600062	NUT M6	2

DATE 27-Feb-06


REVISION



SPARE PARTS LIST 13HP FG7000MA

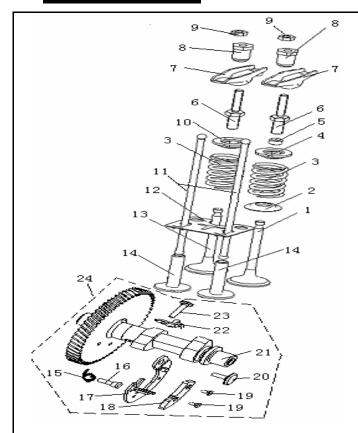

А3		CAMSHAFT & VALVES	
No.	Parts No.	<u>Description</u>	Q
1	0030201Q01F000	EXHAUST VALVE	1
2	030105Q01F000	LOWER RETAINER	1
3	030101Q01F930	VALVE SPRING	2
4	030106Q01F000	EXHAUST VALVE SPRING RETAINER	1
5	030214Q01F000	VALVE ROTATOR	1
6	030303Q01F000	PIVOT BOLT	2
7	030301Q01F000	VALVE ROCKER ARM	2
8	030313Q01F000	ROCKER ARM PIVOT	2
9	030302Q01F930	PIVOT ADJUSTING NUT	2
10	030203Q01F000	INTAKE VALVE SPRING RETAINER	1
11	030230Q01F000	PUSH ROD	2
12	030231Q01F000	PUSH ROD GUIDE PLATE	1
13	030103Q01F000	INTAKE VALVE	1
14	030312Q01F000	VALVE LIFTER	2
	030605Q01F000	SPRING	1
	030608Q01F000	PIN I	1
	030611Q01F000	FLY WEIGHT 1	1
	030612Q01F000	FLY WEIGHT 2	1
15-23	030607Q01F000	PIN IV	2
	030609Q01F000	PIN II	1
	030401Q02F000	CAMSHAFT	1
	030600Q01F000	DECOMPRESS LIFTER	1
	030613Q01F000	PIN III	1
	CAN'T BUY NO. 15	-23 SOLELY. (PLS PURCHASE NO. 24)	
24	030400Q02F000	CAMSHAFT COMP.	1

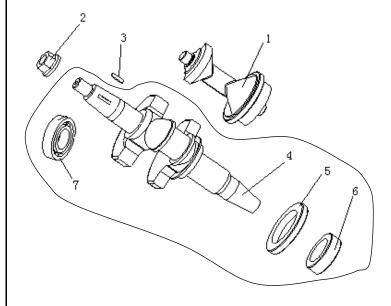


A4		CRANKSHAFT ASSI	EMBLY
No.	Parts No.	<u>Description</u>	<u>Q</u>
1	015239Q01F000	BALANCE SHAFT	1
2	015230Q01F910	NUT, FLYWHEEL	1
3	015116Q01F000	WOODRUFF KEY, FLYWHEEL	1
	015201Q03F000	CRANKSHAFT	1
4-7	015207Q01F000	CRANKSHAFT GEAR 1	1
	015237Q01F000	CRANKSHAFT GEAR 2	1
	0B12016620750	BEARING 6207	1


REVISION	DATE
	27-Feb-06



SPARE PARTS LIST 13HP FG7000MA

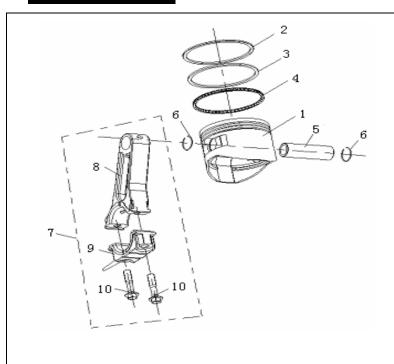

A5		CONNECTING ROD & PISTON	
No.	Parts No.	<u>Description</u>	Q
1	015100Q02FF10	PISTON	1
2-3	015103Q02F000	RING 1ST	1
2-3	015104Q02F000	RING 2ND	1
CAN	T BUY NO. 2-3 S	SOLELY. (PLS PURCHASE NO.	4)
4	015300Q02F000	RING SET COMPLETE (ref. 2, 3, 4)	1
5	015130Q02F000	PIN, PISTON	1
6	015106Q01F930	CIRCLIP	2
7	015130Q01F000	CONNECTING ROD COMPLETE	1
CAN'	T BUY NO. 8-10	SOLELY. (PLS PURCHASE NO.	7)
8	015131Q01F000	CONNECTING ROD	1
9	015132Q01F000	CONNECTING ROD CAP	1
10	015133Q01F930	CONNECTING ROD BOLT	2

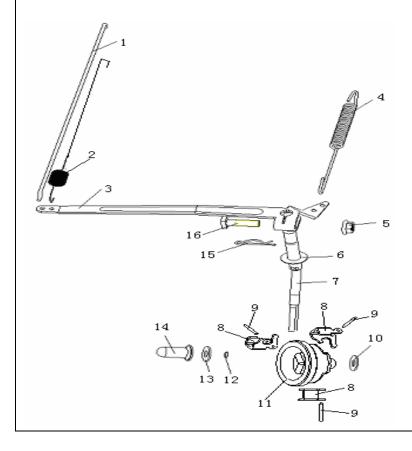


A6		GOVERNOR COMPONENTS	
No.	Parts No.	<u>Description</u>	Q
1	017594Q01F920	GOVERNOR LINK	1
2	017593Q01F000	ANTI-RATTLE SPRING	1
3	017581Q01F920	GOVERNOR LEVER	1
4	017592Q01F000	GOVERNOR SPRING	1
5	0B04070600062	NUT M6	1
6	017584Q01F930	WASHER	1
7	017582Q01F000	GOVERNOR SHAFT & FORK	1
8	017588Q01F000	GOVERNOR WEIGHT	3
9	017591Q01F000	GOVERNOR WEIGHT PIN	3
12	026146L01F000	CLIP	1
13	017585Q01F000	WASHER	1
14	017583Q01F000	PLUNGER	1
CA	N'T BUY NO. 8, 9,	12-14 SOLELY. (PURCHASE NO. 11,)
11	017587Q01F000	GOVERNOR GEAR COMPLETE	1
10	017586L01F000	WASHER	1
15	017590Q01F930	CLIP	1
16	017589Q01F920	BOLT, SQUARE HEAD	1


REVISION	DATE
	27-Feb-06




SPARE PARTS LIST 13HP FG7000MA

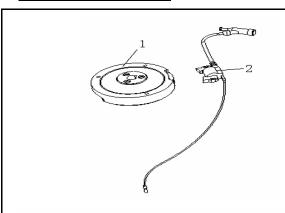

A7		IGNITION SYSTEM	
No.	Parts No.	<u>Description</u>	Q
1	034301Q01F000	FLYWHEEL	1
2	034351Q01F000	IGNITION MODULE W/ LEAD & WIRE	1
NOT SHOWN	030506Q01F910	SPARK PLUG	1

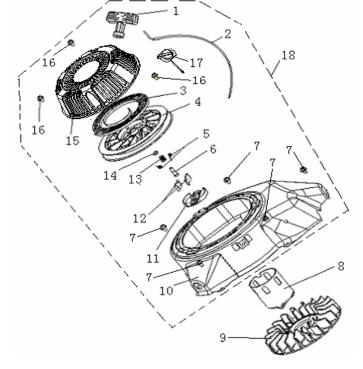

A8		STARTER ASSEMBLY & BLOWER HOUSING	&
No.	Parts No.	<u>Description</u>	Ø
1	017159Q01F000	HANDLE	1
2	017160Q01F000	PULL ROPE	1
3	017152Q01F000	REWIND SPRING	1
4	017155Q01F000	REWIND PULLEY	1
5	017162Q01F000	SPRING, PAWL	2
6	017180Q01F000	SCREW	1
11	017157Q01F000	GUIDE PAN	1
12	017158Q01F000	PAWL	2
13	017404Q01F000	FRICTION SPRING	1
14	017165Q01F000	WASHER	1
15	017170Q10F000	STARTER COVER	1
CAI	N'T BUY NO. 1-6, 11-1	15 SOLELY. (PURCHASE NO. 18)	
18	017163Q10F000	STARTER COMPLETE (ref. 1-6, 11-15)	1
7	0B01090601264	BOLT M6X12	5
8	017445Q01F000	STARTER CUP	1
9	020401Q01F000	COOLING FAN	1
10	017179Q01F000	BLOWER HOUSING	1
16	0B01090608064	BOLT	3
17	034500K14F000	ENGINE ON/OFF SWITCH	1

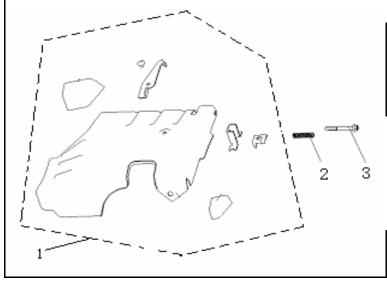


А9		ENGINE CONTROL ASSEMBLY	
No.	Parts No.	<u>Description</u>	Q
1	017450Q03F000	SPEED ADJUSTMENT BASE ASSEME	1
2	017555K07F000	SPRING	1
3	0B02000503563	SCREW M5x35	1


REVISION	DATE			
	27-Feb-06			



SPARE PARTS LIST 13HP FG7000MA

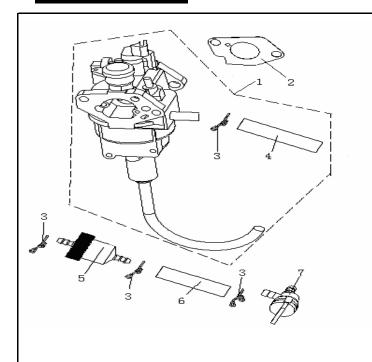

A10		CARBURETOR ASSEMBLY		
No.	Parts No.	<u>Description</u>	Q	
1	032600Q02F000	CARBURETOR ASSY	1	
	CAN'T BUY NO. 3-	4 SOLELY. (PLS PURCHASE NO. 1)		
3	032623H03F000	CLIP	4	
4	032624Q03F000	HOSE Φ5×Φ8.5×145	1	
2	032103Q02F000	CARBURETOR MOUNTING GASKET	1	
5	032707K14F000	FUEL FILTER, INLINE	1	
6	032725Q03F000	HOSE Φ5×Φ12×65	1	
7	032716K14F000	FUEL SHUTOFF VALVE	1	

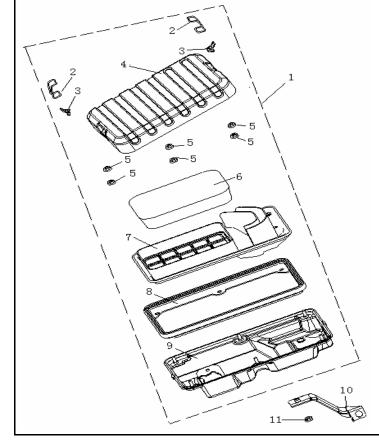


A11		AIR FILTER ASSEMBLY	
No.	Parts No.	<u>Description</u>	Q
1	037000Q03F000	AIR CLEANER ASSEMBLY COMPLETE	1
	CAN'T BUY NO. 4-5,	7-9 SOLELY. (PLS PURCHASE NO. 1)	
4	037101Q03F000	AIR CLEANER COVER	1
5	0B04070500053	NUT M5	6
7	037122Q01F000	FILTER SUPPORT GRID	1
8	037114Q01F000	SEAL GASKET	1
9	037121Q01F000	BASE-FILTER BOX	1
2	037112Q01F00A	CLIP WIRE	2
3	037112Q01F00B	CLIP LEVER	2
6	037102Q01F000	ELEMENT-AIR FILTER	1
10	037105Q01F000	AIR CLEANER SUPPORT BRACE	1
11	0B04070600053	NUT M6	1


REVISION	DATE
	27-Feb-06



SPARE PARTS LIST 13HP FG7000MA

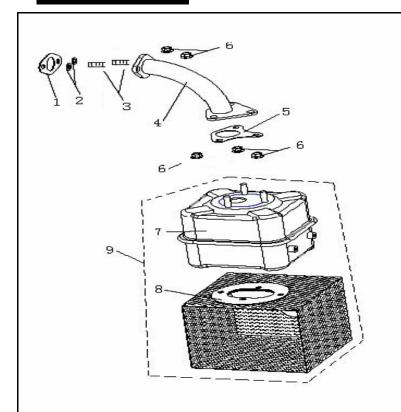

A12		MUFFLER ASSEMBLY	
No.	Parts No.	<u>Description</u>	Ø
1	7082-FG6001	EXHAUST GASKET	1
2	7WSC-08-QJ	WASHER M8	2
3	030521Q01F000	BOLT	2
4	7296-ES8001	EXHAUST PIPE	1
5	7082-FG6002	MUFFLER GASKET	1
6	7NHC-08-QJ	NUT M8	5
7	7301-FG6001	MUFFLER	1
8	7104-ES8001	MUFFLER COVER	1
9	036100Q03F000	MUFFLER WITH COVER	1

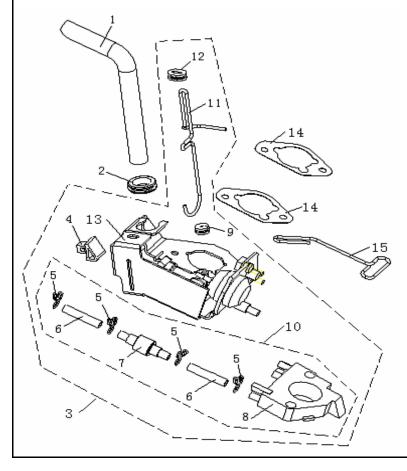


A13		AUTO CHOKE VALVE ASSEMBLY	
No.	Parts No.	<u>Description</u>	Q
1	030713Q01F000	BREATH TUBE	1
2	030718Q01F000	RUBBER GROMMET	1
3	032850Q01F000	AUTO CHOKE VALVE ASSEMBLY	1
CA	N'T BUY NO. 4-13, 1	5 SOLELY. (PLS PURCHASE NO. 3)	
4	032851Q01F000	CLIP	1
5	032853Q01F000	HOSE CLAMP	4
6	032852Q01F000	HOSE Φ4×Φ8×135	2
7	032861Q01F000	VALVE	1
8	030548Q02F000	BAKELITE BASE	1
9	032854Q01F000	RUBBER GROMMET	1
10	032860Q01F000	VALVE ASSEMBLY	1
11	032855Q01F000	CHOKE VALVE LINK	1
	032855Q01F00B	CHOKE VALVE LINK	1
12	032856Q01F000	RUBBER GROMMET	1
13	032870Q01F000	VACUUM BODY	1
15	032910Q03F000	CHOKE PULL ROD	1
14	037113Q01F000	MOUNTING GASKET	2

REVISION	DATE			
	27-Feb-06			




SPECIFY I	MODEL NO. WHEN ORDERING PARTS	DATE	REVISED DATE
STA	RTER RECOIL ASSEMBLY	27-Feb-06	
MODEL NO.	7228-FG6046	27-Feb-06	

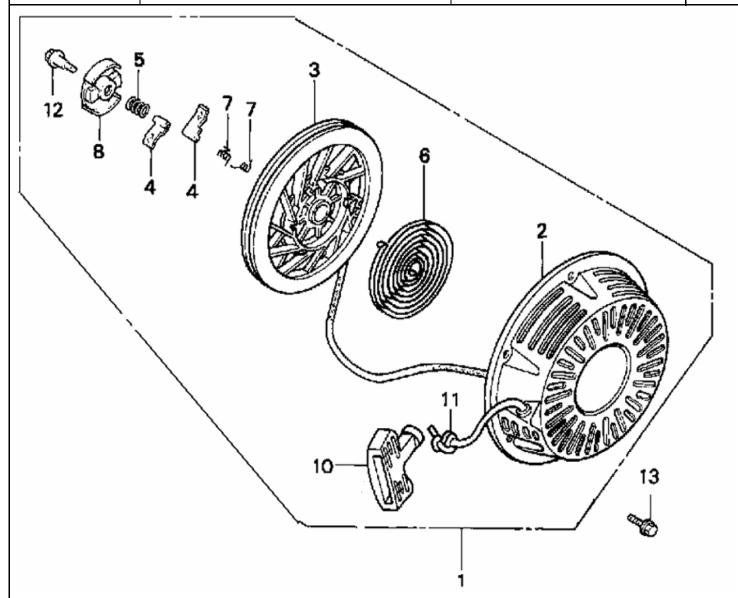



No.	Parts No.	<u>Description</u>	Q	No.	Parts No.	<u>Description</u>	Q
1	7228-FG6046	STARTER ASSY, RECOIL	1	7	017162Q01F000	SPRING, RATCHET	2
(CAN'T BUY NO. 2-	12 SOLELY. (PLS PURCHASE N	0. 1)	8	017157Q01F000	RATCHET, SPRING	1
2	017170Q10F000	CASE COMP, RECOIL	1	10	017159Q01F000	GRIP, STARTER	1
3	017155Q01F000	PULLEY, RECOIL STARTER	1	11	017160Q01F000	ROPE, RECOIL STARTER	1
4	017158Q01F000	RATCHET, STARTER	2	12	017180Q01F000	SCREW, CENTER	1
5	017404Q01F000	SPRING, FRICTION	1	13	0B01090608064	BOLT	3
6	017152Q01F000	SPRING, STARTER RETURN	1				



SPECIFY	MODEL NO. WHEN ORDERING PARTS	DATE	REVISED DATE
W	HEEL AND HANDLE ASS'Y	27-Feb-06	
MODEL NO.	7228-FG6018	27-160-00	

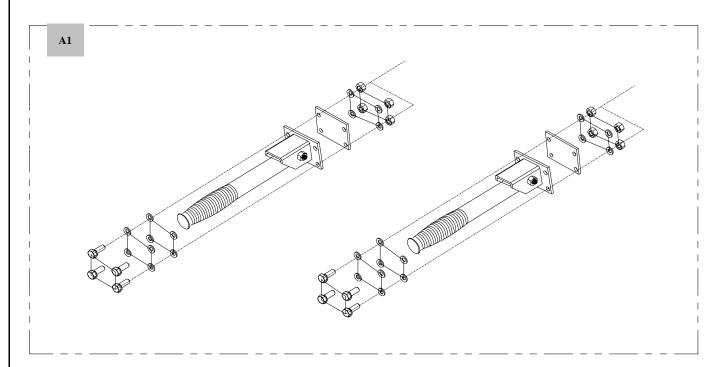

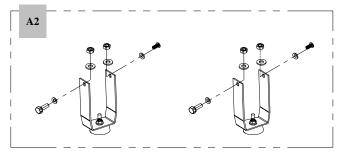

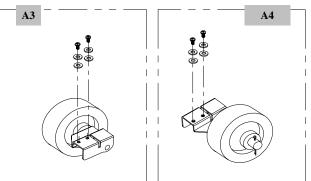

No.	Parts No.	Description	Q	No.	Parts No.	<u>Description</u>	<u>α</u>
A1	7228-FG6053	HANDLE ASS'Y	1	А3	7228-FG6055	WHEEL ASS'Y, (L)	1
A2	7228-FG6054	SUPPORT LEG	1	A4	7228-FG6056	WHEEL ASS'Y, (R)	1